SAMSUNG

KAKSITAAJUUS-GSM-PUHELIN SGH-A800

KÄYTTÖOPAS

SAMSUNG
ELECTRONICS

Slim & Glossy

World Wide Web
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03196A
Finnish. 01/2003. Rev.2.0

Sisällys

Tärkeitä turvallisuusohjeita **7**

Pakkauksen avaaminen **9**

Puhelin **10**
Puhelimen osat 10
Näyttö 13
Taustavalo 15
Merkkivalo 16

Käytön aloitus **17**
SIM-kortin asentaminen/poistaminen 17
Akun asentaminen/poistaminen/lataaminen 18
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen 22

Puhelutoiminnot **23**
Puhelun soittaminen 23
Puhelun lopettaminen 26
Puheluun vastaaminen 26
Puhelun hylkääminen 27
Äänenvoimakkuuden säätäminen 27
Toimintojen käyttäminen puhelun aikana 28
Kuulokemikrofonin käyttäminen 34

Toimintojen ja vaihtoehtojen valitseminen **35**

Tekstin kirjoittaminen **37**
Tekstin syöttötilan vaihtaminen 38
T9-tilan käyttäminen 39
Kirjaimet-tilan käyttäminen 41
Symbolit-tilan käyttäminen 44
Numerotilan käyttäminen 44

Tämän käyttöohjeen tietojen uskotaan pitävän paikkansa painohetkellä. Samsung pidättää kuitenkin oikeuden muuttaa ohjeen tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tämän käyttöoppaan sisältö ei ehkä kaikilta osin vastaa puhelintasi, riippuen asennetusta ohjelmistosta, SIM-kortistasi tai operaattoristasi.

Sisällys **(jatkuu)**

Puhelinmuistio **45**
Uusien tietojen tallentaminen puhelinmuistioon 45
Puhelinmuistion numeroiden hakeminen ja niihin soittaminen . 48
Puhelinmuistion toimintojen käyttäminen 49
Pikavalinta 51
Puhevalinta 52
SIM-kortille tallennettuun numeroon soittaminen 53
Ryhmän asetusten muuttaminen 54
Muiden puhelinmuistiotoimintojen käyttäminen 55

Valikkojen käyttäminen **58**
Valikkoluettelo 59

Viestit **63**
Saapuneet *(Valikko 1-1)* 63
Lähtevät *(Valikko 1-2)* 65
Uusi viesti *(Valikko 1-3)* 66
Ääniposti *(Valikko 1-4)* 68
Keskustelu *(Valikko 1-5)* 69
Valmiit viestit *(Valikko 1-6)* 70
Asetukset *(Valikko 1-7)* 70
Poista kaikki *(Valikko 1-8)* 71
Lähetys *(Valikko 1-9)* 72

Viime puhelut **74**
Vast. jääneet puhelut *(Valikko 2-1)* 74
Vastatut puhelut *(Valikko 2-2)* 74
Soitetut puhelut *(Valikko 2-3)* 75
Puhelujen kesto *(Valikko 2-4)* 75
Puhelukustannukset *(Valikko 2-5)* 76

Puhetoiminnot **77**
Puhevalinta *(Valikko 3-1)* 77
Puhekomento *(Valikko 3-2)* 79
Puhememo *(Valikko 3-3)* 80

Ääni asetukset **81**
Saapuvat puhelut *(Valikko 4-1)* 81
Viestit *(Valikko 4-2)* 82
Ääniopasteen voimakkuus *(Valikko 4-3)* 83
Yhteysääni *(Valikko 4-4)* 83
Näppäinääni *(Valikko 4-5)* 83
Minuuttilaskuri *(Valikko 4-6)* 84
Äänetön tila *(Valikko 4-7)* 84

Puhelimen asetukset **85**
Tervehdysviesti *(Valikko 5-1)* 85
Näyttö *(Valikko 5-2)* 85
Merkkivalo *(Valikko 5-3)* 87
Kieli *(Valikko 5-4)* 87
Turvallisuus *(Valikko 5-5)* 88
Pikavalikko *(Valikko 5-6)* 90
Autom. uudelleenvalinta *(Valikko 5-7)* 91
Aktiivinen kansio *(Valikko 5-8)* 91
Sivu näppäin *(Valikko 5-9)* 92
Nollaa asetukset *(Valikko 5-0)* 92

Ajanhallinta **93**
Uusi muistio *(Valikko 6-1)* 93
Kalenteri *(Valikko 6-2)* 95
Muistilista *(Valikko 6-3)* 97
Kello *(Valikko 6-4)* 98
Herätys *(Valikko 6-5)* 100
Laskin *(Valikko 6-6)* 102
Muunnos *(Valikko 6-7)* 103
Ajastin *(Valikko 6-8)* 105
Sekuntikello *(Valikko 6-9)* 106

Sisällys **(jatkuu)**

Verkko palvelut **107**
Soitonsiirto *(Valikko 7-1)* 107
Puhelunesto *(Valikko 7-2)* 109
Puhelu odottaa *(Valikko 7-3)* 111
Verkon valinta *(Valikko 7-4)* 112
Numeron näyttö *(Valikko 7-5)* 113
Aktiivinen linja *(Valikko 7-6)* 114
Suljettu käyttäjäryhmä (CUG) *(Valikko 7-7)* 114

Ajanviete **117**
WWW-selain *(Valikko 8-1)* 117
Pelit *(Valikko 8-2)* 124
Mediat *(Valikko 8-3)* 127

Lisäpalvelut **128**
ALS (vuorottainen linjapalvelu) 128

Ongelmien ratkaiseminen **130**

Lisätietoja **133**
Käyttökoodit 133
Terveys- ja turvallisuustietoutta 135

Sanasto **148**

Hakemisto **151**

Pikaohje **155**

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät matkapuhelintasi. Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin. Lisää turvallisuusohjeita on jaksossa “Terveys- ja turvallisuustietoutta” sivulla 135.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea
Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ensin.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi
Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa
Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa on luvatonta ja vaarallista.

Katkaise virta puhelimesta sairaalassa
Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt
Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset
Noudata aina eri paikoissa voimassa olevia määräyksiä ja kytke aina puhelimesi pois päältä silloin, kun sen käyttö on kielletty tai se saattaa aiheuttaa häiriöitä ja vaaratilanteita (esim. sairaalassa).

Radiotaajuiset häiriöt
Puhelin on suunniteltu Euroopan unionin (EU) säätämien radiotaajuisia häiriöitä koskevien vaatimusten mukaan. Käytä vain Samsungin toimittamia tai hyväksymiä lisälaitteita, jotta laitteen toimita olisi asetettujen vaatimusten mukaista. Muiden lisälaitteiden käyttämien saattaa rikkoa voimassa olevia määräyksiä.

Käytä järkevästi
Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten). Vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimeen on kytketty virta.

Lisälaitteet ja akut
Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä tarvikkeita ja akkuja.

Valtuutettu huolto
Ainoastaan valtuutetut huoltohenkilöt saavat korjata matkapuhelinlaitteita.

Pakkauksen avaaminen

Pakkauksen sisältö:

Puhelin

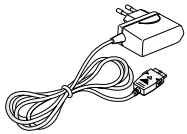
Pikalaturi

Akku

Kuulokemikrofoni


Käyttäjän käsikirja

Kantohihna

Lisäksi puhelimeen saa seuraavia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä:

- Akkulaturi*
- Yksinkertainen hands-free-autosarja
- Tupakansytytinsovitin
- Datakytkentäsarja

Huomautus: Puhelimen pohjassa olevan liittimen päälle on asetettu kuminen pölysuoja, joka suojaa liitintä kuljetuksen aikana. Kun otat puhelimen käyttöön, poista suoja ja hävitä se muiden tarpeettomien pakkaustarvikkeiden mukana.

* Joissakin maissa tämä lisävaruste saattaa sisältyä pakkaukseen.

Puhelin

Puhelimen osat

Oheisessa kuvassa on esitetty puhelimen tärkeimmät osat.

Puhelin avattuna

Puhelin suljettuna

Näppäin	Kuvaus
(valinta-näppäimet)	Yläpuolella (näytön alarivillä) näkyvän tekstin toimintojen suorittaminen.
	Valikkoja käytettäessä, valikkovaihtoehtojen ja puhelinmuistion selaus. *Peruskäyttötilassa,* avaa pääsyn suoraan itse määrittämiisi valikkotoimintoihin. Lisätietoja on **Pikavalikko**-jakson **Siirtyminen**-osassa sivulla 90.
	Peruskäyttötilassa, käynnistää WAP-selaimen.
C	Poistaa merkkejä näytöstä. *Pidettäessä painettuna,* käynnistää Uusi muistio -toiminnon.

Näppäin	Kuvaus (jatkuu)
	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen. *Peruskäyttötilassa*, viimeksi valitun numeron haku. *Valikkotoiminnoissa*, valikkotoiminnon valinta tai syötettyjen tietojen (kuten nimen) tallennus puhelimen tai SIM-kortin muistiin.
	Puhelun lopetus. *Pidettäessä painettuna*, puhelimen virran katkaisu tai kytkeminen. *Valikkotoiminnoissa*, syötön peruuttaminen ja paluu edelliselle valikkotasolle.
1	*Pidettäessä painettuna perustilassa*, muodostaa yhteyden äänipostipalveluun.
0 + … 9 wxyz	Numeroiden, kirjainten ja erikoismerkkien syöttäminen.
* , #	Käytetään useisiin tarkoituksiin eri toiminnoissa. *Puhelinnumeroa syötettäessä* *-näppäin lisää tauon. *Peruskäyttötilassa painettaessa* -näppäin ottaa käyttöön/poistaa käytöstä äänettömän tilan.
	(Puhelimen sivulla) *Puhelun aikana*, korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö. *Peruskäyttötilassa (suojakansi avattuna)*, näppäimet säätävät näppäinäänen voimakkuuden. *Painettaessa perustilassa puhelimen ollessa suljettuna*, sytyttää kellonäytön taustavalot. *Painettaessa puhelun saapuessa ja kannen ollessa suljettuna*, hylkää puhelun tai vaimentaa soittoäänen. Ks. sivu 92.

Näyttö

Näytön osat

Näyttö muodostuu kolmesta osasta.

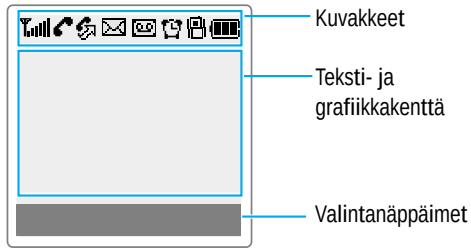

Osa	Kuvaus
Ylärivi	Eri kuvakkeiden näyttö (ks. sivulle 14).
Keskirivit	Viestien, ohjeiden ja muiden syöttämiesi tietojen (esim. puhelinnumeron) näyttö.
Alarivi	Näyttää kahdelle valintanäppäimelle määritettynä olevat toiminnot.

Kuvakkeet

Signaalin voimakkuuden näyttö. Mitä enemmän palkkeja näkyy, sitä voimakkaampi on signaali.

Näkyy puhelun aikana.

Ilmaisee, että soitonsiirto-ominaisuus on aktivoitu.

Ilmaisee, että uusi tekstiviesti on vastaanotettu.

Ilmaisee, että uusi äänipostiviesti on vastaanotettu.

Ilmaisee, että herätys on asetettu.

Ilmaisee, että puhelin on **Hälytyksen tyyppi** -valikkoasetuksella määritetty värisemään, kun puhelu saapuu. Lisätietoja on sivulla 82.

Ilmaisee, että puhelin on mykistetty.

Näyttää akun varaustason. Mitä enemmän palkkeja näkyy, sitä enemmän akussa on varausta jäljellä.

Kellonäyttö

Puhelimessasi on ulkopuolinen näyttö kannessa. Se näyttää, että sinulle on tulossa puhelu tai viesti ja ilmoittaa määrättynä aikana, kun olet asettanut hälytyksen.

Kun pidät äänenvoimakkuuspainiketta tai puhelimeen liitetyn kuulokemikrofonin painiketta painettuna puhelimen ollessa perustilassa kansi suljettuna, kellonäytön taustavalo palaa.

Taustavalo

Näyttö ja näppäimistö on valaistu taustavaloilla. Taustavalo syttyy, kun jotain näppäintä painetaan. Valo sammuu, jos mitään näppäintä ei paineta tietyn ajan kuluessa **Taustavalo**-asetuksen mukaan. Taustavalo palaa koko ajan, kun puhelin on kytketty autosarjaan (lisävaruste).

Taustavalon aikakatkaisu määritetään **Taustavalo**-valikosta. Lisätietoja on sivulla 87.

Merkkivalo

Merkkivalo on kannessa kellonäytön alapuolella. Se vilkkuu, kun palveluita on käytettävissä.

Voit muuttaa valon värin tai kytkeä sen pois päältä, **Merkkivalo**-valikkovalinnalla. Lisätietoja on sivulla 87.

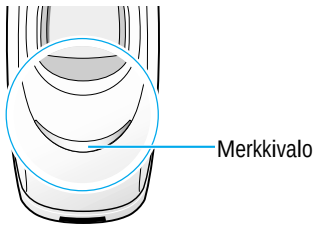

Käytön aloitus

SIM-kortin asentaminen / poistaminen

Kun teet liittymäsopimuksen, saat SIM-kortin, joka sisältää liittymäsi tiedot, kuten PIN-koodin, lisäpalvelut jne.

- Älä säilytä SIM-kortteja pienten lasten ulottuvilla.
- SIM-kortti ja sen koskettimet voivat vaurioitua, jos kortti taipuu tai naarmuuntuu. Käsittele korttia varovasti asennuksen ja irrotuksen yhteydessä.
- Kun asennat SIM-kortin, varmista aina, että puhelimesta on katkaistu virta, ennen kuin poistat akun.

SIM-kortin asentaminen

1. Poista akku, jos se on tarpeen sivun 19 ohjeiden mukaan.
2. Työnnä SIM-kortti kahden salvan alle SIM-korttipaikassa ja liu'uta sitä niin, että kortti lukittuu paikoilleen. Varmista, että kortin leikattu kulma on ylhäällä vasemmalla ja kullanväriset liittimet ovat puhelimeen päin.

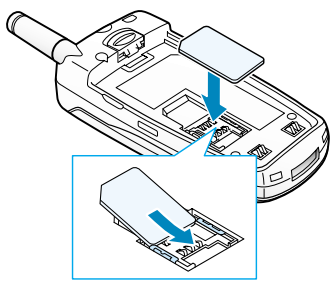

SIM-kortin poistaminen

Poista SIM-kortti vetämällä se ulos pitimestään kuvan osoittamalla tavalla.

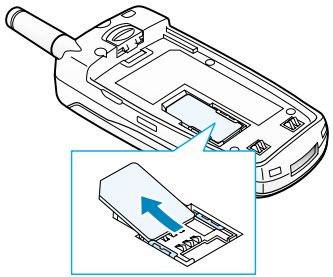

Akun asentaminen / poistaminen / lataaminen

Puhelin käyttää virtalähteenään litium-ioniakkua. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä akkuja ja latureita. Kysy lisätietoja Samsung-jälleenmyyjältä.

Huomautus: Akku on ladattava täyteen, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran. Purkautunut akku latautuu täyteen noin 120 minuutissa.

Akun asentaminen

1. Aseta akun pohjassa oleva kieleke puhelimessa olevaan syvennykseen.
2. Työnnä akkua puhelimen takaosaa vasten, kunnes akku napsahtaa paikoilleen.

   Varmista, että akku on kunnolla asennettu ennen virran kytkemistä.

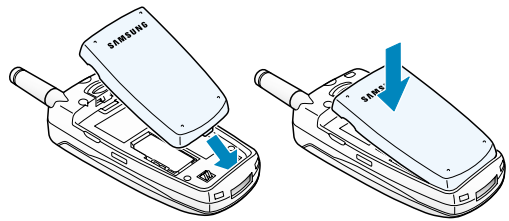

Akun poistaminen

1. Sulje puhelin tarvittaessa pitämällä ☎/⏻ -näppäintä painettuna, kunnes virrankatkaisuanimaatio näkyy näytössä.
2. Vedä puhelimen takana, akun yläpuolella olevaa lukitussalpaa ylöspäin ja pidä salpa tässä asennossa. Nosta akku pois puhelimesta.

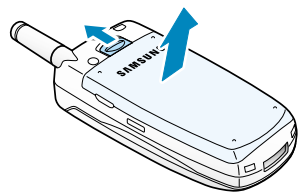

Akun lataaminen pikalaturilla

Huomautus: Puhelinta voidaan käyttää latauksen aikana, mutta tällöin lataaminen kestää kauemmin.

1. Kytke pikalaturin liitin puhelimen pohjassa olevaan liittimeen. Tarkista, että johdon liittimen nuoli osoittaa puhelimen etupuolta.

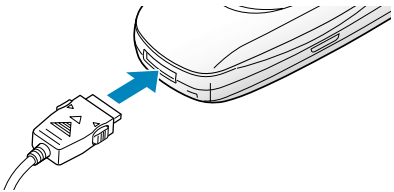

2. Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan.

   Päänäytössä ja kellonäytössä näkyy latausta osoittava palkki. Latauksen aikana päänäytön oikeassa yläkulmassa olevan akkukuvakkeen toistuva täyttyminen osoittaa, että akkua ladataan.

3. Kun akku on ladattu, irrota laturi pistorasiasta ja puhelimesta painamalla liittimen molemmilla puolilla olevia harmaita liuskoja ja vedä liitin irti.

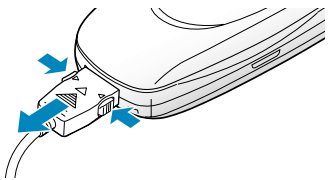

Akun lataaminen akkulaturilla

1. Kytke pikalaturin liitin akkulaturin pohjassa olevaan liittimeen.

2. Aseta akun pohjassa oleva kieleke akkulaturissa olevaan koloon ja paina akkua laturia vasten, kunnes akku lukittuu paikoilleen.

3. Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan.

   LED-valo osoittaa ladattavan akun tilan.
   Punainen: akkua ladataan.
   Vihreä: akku on täysin ladattu.
   Oranssi: akku on asennettu huonosti laturiin tai pikalaturia ei ole kytketty oikein. Tarkista akku ja pikalaturi.

4. Varmista, että pikalaturi on irrotettu joko laturista tai seinäkoskettimesta, ennen kuin poistat akun. Vedä akun yläpuolella olevasta salvasta ja nosta akku pois.

Virran loppumisen ilmaisin

Kun akku varaustila on matala ja jäljellä on vain muutama minuutti puheaikaa, puhelin ilmoittaa tästä seuraavilla tavoilla: tyhjää akkua merkitsevä kuvake vilkkuu ( ), kuulet varoitusäänen ja näytössä näkyy viesti säännöllisin välein. Kun akussa ei enää ole riittävästi virtaa puhelimen toimintaan, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

1. Avaa suojakansi.
2. Pidä /Φ -näppäintä painettuna, kunnes virta kytkeytyy.
3. Jos puhelin kysyy PIN-koodia, näppäile se ja paina -valintanäppäintä. Lisätietoja tästä on sivulla 133.

   Puhelin etsii verkon ja kun yhteys on muodostunut, päänäyttöön ja kellonäyttöön tulee näkyviin päivämäärä ja kellonaika. Voit nyt soittaa ja vastaanottaa puheluita.

Huomautus: Puhelimeen asetettu SIM-kortti määrää näyttökielen. Vaihda kieli **Kieli**-valikosta. Lisätietoja on sivulla 87.

4. Kun haluat kytkeä virran pois puhelimesta, pidä /Φ -näppäintä painettuna, kunnes virrankatkaisuanimaatio näkyy näytössä.

Puhelun soittaminen

Numeronäppäinten käyttäminen

Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero (varmista, että perusnäyttö on näkyvissä) ja paina -näppäintä.

Huomautus: Jos olet asettanut **Autom. uudelleenvalinta** -asetuksen arvoksi **Päällä** (ks. sivulle 91), puhelin valitsee numeron uudelleen kymmenen kertaa, ellei puheluun vastata tai linja on varattu.

Virheellisen numeron korjaaminen

Kun haluat poistaa...	**Tee näin...**
Näytön viimeisen numeron	Paina C -näppäintä.
Muun numeron puhelinnumerosta	Paina (tai) -näppäintä, kunnes kohdistin (I) on välittömästi poistettavan numeron oikealla puolella ja paina C -näppäintä. Voit myös lisätä puuttuvan numeron painamalla vastaavaa numeronäppäintä.
Kaikki näytön numerot	Pidä C -näppäintä alhaalla yli sekunnin ajan.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina ja pidä alhaalla 0 + -näppäintä. Näyttöön tulee **+**-merkki.
2. Näppäile maa-, suunta- ja puhelinnumero sekä paina -näppäintä.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voi tallentaa usein tarvitsemasi nimet ja puhelinnumerot SIM-kortille ja puhelimen muistiin, joita kutsutaan yhteisesti puhelinmuistioksi. Näin sinun ei tarvitse muistaa kaikkia numeroita. Riittää, kun valitset haluamasi nimen luettelosta. Lisätietoja puhelinmuistio-toiminnosta on sivulla 45.

Edellisen numeron valitseminen uudelleen

Jos haluat soittaa uudelleen viimeksi soittamaasi numeroon, paina kahdesti -näppäintä.

Puheluluettelon käyttäminen

Puhelin säilyttää muistissa 30:n viimeksi soitetun, vastaanotetun tai vastaamatta jätetyn puhelun tiedot. Viimeksi soitettu puhelu on luettelossa ensimmäisenä. Jos sama numero esiintyy usean kerran, vain yksi (viimeinen) merkintä tallennetaan.

Viimeksi valittuihin numeroihin soittaminen.

1. Jos näytöllä on merkkejä, palaa peruskäyttötilaan painamalla /Φ -näppäintä.

2. Paina -näppäintä.

   Puheluluettelossa voi olla näkyvissä seuraavia kuvakkeita:
   - soitetut puhelut
   - vastaanotetut puhelut
   - vastaamatta jääneet puhelut
3. Selaa luetteloa — ja — -näppäimillä, kunnes löydät haluamasi numeron.
4. Jos haluat soittaa numeroon paina -valintanäppäintä.

Jos haluat tarkastella luettelon tietoja, lue lisätietoja sivun 74 jaksosta “Viime puhelut”.

Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkasteleminen

Jos palvelusopimukseesi sisältyy soittajan tunnistuspalvelu (Caller Line Identification, CLI), etkä voi jostain syystä vastata puheluun, näet, kuka sinulle on soittanut ja voit tarvittaessa soittaa henkilölle takaisin.

Vastaamatta jääneiden puhelujen määrä näkyy perusnäytössä heti, kun puheluun on jätetty vastaamatta.

Vastaamatta jääneen puhelun tarkasteleminen.

1. Jos puhelin on suljettu, avaa suojakansi.
2. Paina -valintanäppäintä.

   Näyttöön tulee viimeisen vastaamatta jääneen puhelun tiedot.
3. Jos haluat soittaa numeroon, paina -näppäintä.

Lisätietoja vastaamatta jääneitä puheluita koskevista toiminnoista on sivun 74 jaksossa “Vast. jääneet puhelut”.

Soittaminen pikavalinnalla

Voit soittaa puhelinmuistioon tallennettuihin numeroihin vain yhtä tai kahta näppäintä painamalla. Lisätietoja tästä on sivulla 51.

Puhevalinta

Jos olet valinnut **Aktiivinen kansio** -asetukseksi **Äänivalinta** (ks. sivu 91), voit käyttää soittamiseen puhevalintaa heti, kun avaat puhelimen suojakannen. Puhelin valitsee automaattisesti tähän nimeen liitetyn numeron. Lisätietoja puhevalintatoiminnosta on sivulla 77.

Puhelun lopettaminen

Kun lopetat puhelun, paina /Φ -näppäintä lyhyesti tai sulje puhelimen kansi.

Puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun, puhelin soi ja näytön keskellä vilkkuu puhelinkuvake.

Jos soittaja voidaan tunnistaa, hänen puhelinnumeronsa tai puhelinmuistioon tallennettu nimi näkyy näytössä. Jos soittaja on estänyt puhelimensa numeron näyttämisen, näytössä näkyy teksti **Nimetön**. Jos numero on tuntematon, näytössä näkyy teksti **Tuntematon**.

1. Voit vastata puheluun avaamalla puhelimen kannen. Jos kansi on jo avoinna, paina -näppäintä.

2. Lopeta puhelu sulkemalla suojakansi tai painamalla /Φ -näppäintä.

Huomautus: Voit vastata puheluun, vaikka olisit tutkimassa puhelinmuistiota tai valikkotoimintoja. Kesken oleva toiminto perutaan.

Puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla /Φ -näppäintä.
Jos puhelimen kansi on suljettuna ja **Sivu näppäin** asetukseksi on valittu **Poista**, voi hylätä puhelun painamalla toista puhelimen vasemmalla sivulla olevista äänenvoimakkuusnäppäimistä (ks. sivulle 92).

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit puhelun aikana säätää korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelimen vasemman reunan äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Voit lisätä äänenvoimakkuutta -näppäimellä ja vähentää sitä -näppäimellä.

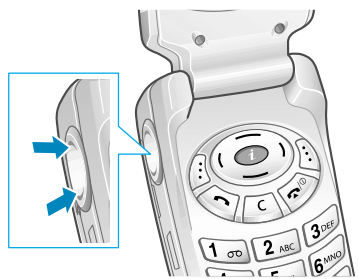

Kun puhelin on peruskäyttötilassa suojakansi avoimena, näppäinäänten voimakkuutta voidaan säätää puhelimen vasemmalla sivulla olevilla ja -näppäimillä.

Jos painat jompaakumpaa näppäintä puhelun saapuessa, puhelu hylätään tai soittoääni vaimennetaan sen mukaan, mikä arvo **Sivu näppäin** asetukselle on valittu. Lisätietoja tästä on sivulla 92.

Toimintojen käyttäminen puhelun aikana

Puhelimessa on monia ohjaustoimintoja ja asetuksia, joita voit käyttää puhelun aikana.

Mikrofonin mykistys

Voit tilapäisesti kytkeä mikrofonin pois päältä niin, ettei puhelun toinen osapuoli kuule ääntäsi.

Esimerkki: Haluat puhua toisen huoneessa olevan henkilön kanssa ilman, että puhelun toinen osapuoli kuulee puhettasi.

Voit kytkeä mikrofonin tilapäisesti pois päältä painamalla C-näppäintä puhelun aikana.

Näytön alimmalle riville tulee näkyviin mykistyskuvake (🔇) eikä puhelun toinen osapuoli kuule puhettasi.

Kun haluat kytkeä mikrofonin uudelleen päälle, paina C-näppäintä uudelleen. Mykistyskuvake poistuu näytöstä.

Puhelun asettaminen pitoon

Voit asettaa puhelun pitoon milloin tahansa. Voit soittaa puhelun toisen puhelun ollessa pidossa, jos verkko tukee tätä ominaisuutta. Näistä kahdesta puheluista toinen on aktiivinen ja toinen pidossa. Voit vuorotella näitä puheluja.

Voit asettaa puhelun pitoon painamalla **Pitoon**-valintanäppäintä. Voit aktivoida puhelun uudelleen milloin tahansa painamalla **Nouda**-valintanäppäintä.

Jos haluat soittaa toiseen numeroon kesken puhelun, toimi seuraavasti:

1. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai hae se puhelinmuistiosta.
2. Soita toinen puhelu painamalla -näppäintä. Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.

Voit vaihtoehtoisesti toimia näin:

1. Aseta kesken oleva puhelu pitoon painamalla **Pitoon**-valintanäppäintä.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.

Voit vuorotella kahden puhelun välillä painamalla (tai) -näppäintä.

Avoinna oleva puhelu asetetaan pitoon ja pidossa ollut puhelu aktivoidaan, ja voit jälleen puhua toisen osapuolen kanssa.

Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun, paina -valintanäppäintä ja valitse sitten **Lopeta pidossa oleva puhelu** -vaihtoehto.

Kun lopetat, päätä kumpikin puhelu normaalisti painamalla /Ⓟ -näppäintä.

Muistilapun käyttäminen

Puhelimessa on kätevä ominaisuus, jota käyttämällä voit kirjoittaa puhelinnumeron muistiin puhelun aikana kuin muistilapulle. Kun käytät tätä ominaisuutta, näppäinäänet vaimennetaan automaattisesti, jotta ne eivät häiritsisi keskustelua.

Toimi seuraavasti, kun käytät muistilappua.

1. Paina -valintanäppäintä ja valitse **Muistilappu**-vaihtoehto.
2. Kirjoita numero numeronäppäimillä.

   Kun lopetat puhelun, numero jää näkyviin näyttöön.
3. Paina **Tallenna**-valintanäppäintä, jos haluat tallentaa numeron puhelinmuistioon. Lisätietoja tästä on sivulla 45.

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata puhelun aikana toiseen puheluun, jos verkko tukee tätä ominaisuutta ja olet aktivoinut **Puhelu odottaa**-asetuksen (ks. sivu 111). Sinulle ilmoitetaan toisesta puhelusta koputusmerkkiäänellä.

Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana:

1. Vastaa saapuvaan puheluun painamalla -näppäintä.
   Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.

2. Voit vuorotella kahden puhelun välillä painamalla (tai) -näppäintä.

   Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun, paina -valintanäppäintä ja valitse sitten **Lopeta pidossa oleva puhelu** -vaihtoehto.
3. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla /Ⓘ -näppäintä.
   Kaikki pidossa olevat puhelut yhdistetään automaattisesti uudelleen sinulle.

Numeron hakeminen puhelinmuistiosta

Voit hakea puhelinnumeroita puhelinmuistiosta puhelun aikana.

1. Paina -valintanäppäintä.
2. Siirry tarvittaessa — tai —-näppäimillä **Puhelinmuistio**-toiminnon kohdalle. Paina -valintanäppäintä.
3. Valitse **Etsi nimi** -vaihtoehto ja paina -valintanäppäintä.

   Puhelinmuistion nimet ja numerot ilmestyvät näyttöön.
4. Näppäile etsimäsi nimen ensimmäiset kirjaimet.

   Huomautus: Voit myös selata puhelinmuistiota alusta painamalla — ja —-näppäimiä.

   Puhelin hakee näyttöön ne puhelinmuistion nimet ja numerot, jotka vastasivat näppäilemiäsi merkkejä. Ensimmäinen nimi näkyy tummennettuna.
5. Jos haluat tarkastella tummennetun nimen tietoja, paina -valintanäppäintä.

Lisätietoja puhelinmuistiosta on sivulla 45.

Tekstiviestipalvelun käyttö

Voit lukea vastaanottamiasi viestejä tai kirjoittaa uuden viestin puhelun aikana.

1. Paina -valintanäppäintä.
2. Valitse **Tekstiviesti**-vaihtoehto painamalla tai -näppäintä. Paina -valintanäppäintä.
3. Voit lukea vastaanotetun viestin valitsemalla **Saapuneet**-vaihtoehdon ja sen jälkeen viestin, jonka haluat lukea.

   Jos haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse **Uusi viesti** -vaihtoehto.

   Lisätietoja tekstiviestiominaisuudesta on sivulla 63.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, jota käyttäen jopa kuusi ihmistä voi samanaikaisesti osallistua puheluun. Kysy lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

Neuvottelupuhelun muodostaminen

1. Soita ensimmäiselle neuvotteluun osallistujalle normaalisti.
2. Soita toiselle osallistujalle normaalisti. Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.
3. Liitä ensimmäinen osallistuja neuvotteluun painamalla **Liity**-valintanäppäintä.

4. Jos haluat lisätä uuden henkilön neuvotteluun, soita henkilölle normaalisti. Paina sitten **Liity**-valintanäppäintä.

Voit lisätä sinulle soittavia henkilöitä neuvotteluun vastaamalla puheluun ja painamalla **Liity**-valintanäppäintä. Toista menettely tarvittaessa.

Keskustelu erikseen yhden osallistujan kanssa

1. Valitse haluamasi osallistuja painamalla tai -näppäintä.
2. Paina -valintanäppäintä ja valitse **Erota**-vaihtoehto. Nyt voit puhua yksityisesti tämän henkilön kanssa. Muut osallistujat voivat jatkaa keskustelua keskenään.
3. Palaa neuvottelupuheluun painamalla **Liity**-valintanäppäintä.

   Neuvottelupuhelun kaikki osallistujat kuulevat jälleen toisensa.

Yhden osallistujan poistaminen neuvottelusta

1. Valitse haluamasi osallistuja painamalla tai -näppäintä.
2. Paina -valintanäppäintä ja valitse **Poista**-vaihtoehto.

   Puhelu tämän osallistujan kanssa lopetetaan, mutta voit jatkaa neuvottelua muiden osallistujien kanssa.
3. Voit lopettaa neuvottelupuhelun sulkemalla suojakannen tai painamalla /Ⓓ -näppäintä.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun puhelimeesi on kytketty kuulokemikrofoni, voit soittaa puhelun tai vastata puheluun ottamatta puhelinta käteesi. Kun liität kuulokemikrofonin puhelimen päällä olevaan liittimeen, kuulokemikrofonin painike toimii alla estetyllä tavalla.

Jos haluat...	**Paina painiketta...**
Valita viimeisen numeron uudelleen	Kahdesti puhelimen ollessa peruskäyttötilassa.
Vastata puheluun	Puhelun saapuessa.
Lopettaa puhelun	Kun haluat lopettaa puhelun.

Huomautus: Voit käyttää puhevalinta- tai puhekomento-ominaisuuksia painamalla painiketta, jos **Aktiivinen kansio**-valikkovaihtoehdoksi on asetettu **Äänivalinta** tai **Äänikomento**. Lisätietoja tästä on sivulla 91.

Toimintojen ja vaihtoehtojen valitseminen

Puhelimen asetuksia voidaan muokata monella eri tavalla. Toiminnot on järjestetty valikoiksi ja alivalikoiksi, joita voidaan käyttää ja -valinta-näppäimillä. Kussakin valikossa ja alivalikossa voi tarkastella ja muuttaa tietyn toiminnon asetuksia.

Valintanäppäinten toiminta vaihtelee asiayhteydestä riippuen. Näppäimen yläpuolella, näytön alarivillä oleva teksti tai kuvake kertoo näppäinten senhetkisen toiminnan.

Esimerkki:

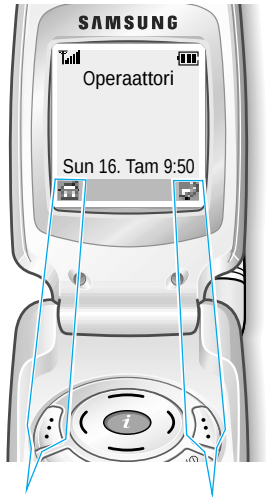

Vasenta valintanäppäintä painamalla pääset valikkotoimintoihin.

Oikeaa valintanäppäintä painamalla pääset puhelinmuistioon.

Eri toimintojen ja vaihtoehtojen tarkasteleminen ja valitseminen:

1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.

2.

Jos haluat...	**Paina...**
Valita: • Näytössä näkyvän toiminnon tai • Tummennetun vaihtoehdon	Vasenta valinta-näppäintä ( ).
Tarkastella seuraavaa toimintoa tai valita seuraavan vaihtoehdon luettelosta	-näppäintä.
Siirtyä takaisin edelliseen toimintoon tai luettelon kohtaan	-näppäintä.
Palata takaisin edelliselle tasolle	Oikeaa valinta-näppäintä ( ) tai /Φ -näppäintä.

Joidenkin toimintojen yhteydessä puhelin pyytää ilmoittamaan PIN-koodin. Näppäile koodi ja paina -valintanäppäintä.

Tekstin kirjoittaminen

Kun tallennat nimen puhelinmuistioon, kirjoitat henkilökohtaisia viestejä tai laadit aikatauluja kalenteriisi, sinun täytyy näppäillä tekstiä.

Seuraavat tekstinsyöttötilat ovat mahdollisia.

- **T9-tila**
  Tämä tila mahdollistaa sanojen syöttämisen vain yhdellä näppäimen painalluksella kirjainta kohti. Kuhunkin näppäimistön näppäimeen liittyy useita kirjaimia, kun painat 5 JKL -näppäintä kerran, näyttöön voi tulla J, K tai L-kirjain. T9-järjestelmä vertaa tekemiäsi näppäilyjä puhelimen sisäiseen sanakirjaan ja valitsee näppäilyihin parhaiten sopivan sanan. Näin kirjoittaminen vaatii vähemmän näppäilyjä kuin perinteinen kirjoitustapa (Kirjaimet-tila).

- **Kirjaimet-tilan**
  Tämä tila mahdollistaa kirjainten syöttämisen painamalla halutulla kirjaimella varustettua näppäintä kerran, kaksi, kolme tai neljä kertaa, kunnes kirjain tulee näyttöön.

- **Symbolit-tilan**
  Tämä tila mahdollistaa erikoismerkkien syöttämisen.

- **Numerotilan**
  Tämä tila mahdollistaa numeroiden syöttämisen.

on Tegic Communications, Inc:n rekisteröity tavaramerkki ja suojattu U.S. patentilla 5,818,437/ 5,953,541/6,011,554.

Tekstin syöttötilan vaihtaminen

Kun olet kentässä, joka sallii merkkien syöttämisen, näet tekstin syöttötilaa ilmaisevan merkin näytön alareunassa.

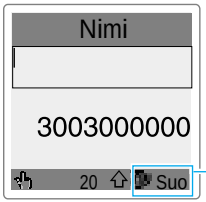

Tekstin syöttötilan ilmaisin: T9-tila

Jos haluat vaihtaa toiseen syöttötilaan, toimi seuraavasti.

1. Paina oikeaa valintanäppäintä, joka ilmaisee käytössä olevan syöttötilan.
2. Valitse haluamasi tila painamalla — tai —-näppäintä.

   Kielen valinta -vaihtoehdolla voit vaihtaa käytettävän kielen.

   Huomautus: Jos haluat poistua valikosta muuttamatta syöttötilaa, paina -valintanäppäintä tai /-näppäintä.
3. Ota valittuna oleva tekstinsyöttötila käyttöön painamalla -valintanäppäintä.

Tekstin syöttötilan vaihtaminen nopeasti

Jos haluat vaihtaa...	Paina...
Numerot- ja T9-tilan välillä	-näppäintä.
Symbolit- ja T9-tilan välillä	-näppäintä.
Kirjaimet- ja T9-tilan välillä	Oikeaa valinta-näppäintä.

T9-tilan käyttäminen

Toimi seuraavasti, kun kirjoitat sanan.

1. Aloita kirjoittaminen painamalla näppäimiä 2 ABC - 9 WXYZ. Paina kutakin näppäintä vain kerran, kun kirjoitat merkin.

   Esimerkki: Kun kirjoitat sanan “Olet” T9-tilassa, paina näppäimiä 6 MNO, 5 JKL, 3 DEF ja 8 TUV .

   Näppäilemäsi sana tulee näyttöön. Se saattaa muuttua kunkin näppäinpainalluksen jälkeen.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat tai poistat yhtään lyöntiä.
3. Jos sana on oikein, aloita seuraavan sanan kirjoittaminen. Paina muussa tapauksessa 0 + -näppäintä toistuvasti, jolloin näet kaikki sanat, jotka vastaavat painamiasi näppäimiä.

   Esimerkki: Englanninkieliset sanat “of” ja “me” kirjoitetaan näppäimillä 6 MNO ja 3 DEF. Puhelin näyttää ensin yleisimmin käytetyn vaihtoehdon.
4. Päätä kukin sana välilyönnillä painamalla -näppäintä.

Jos vasemman valintanäppäimen yläpuolelle tulee teksti **Tavaa** tekstin kirjoituksen aikana, sanaa ei löydy T9-sanakirjasta. Jos näppäilemääsi sanaa ei löydy T9-tilassa, vaihda tekstinsyöttötila Kirjaimet-tilaan tai toimi seuraavasti.

1. Paina **Tavaa**-valintanäppäintä tai oikeaa valinta-näppäintä ja valitse **Lisää sana** -vaihtoehto.

2. Kirjoita haluamasi sana Kirjaimet-tilassa (ks. sivu 41) ja paina -valintanäppäintä.

   Sana tallennetaan T9-sanakirjaan ja lisätään tekstikenttään.

3. Jatka kirjoittamista T9-tilassa.

Välimerkit

Voit kirjoittaa pisteitä, tavuviivoja ja heittomerkkejä painamalla -näppäintä. Englanninkielistä sanakirjaa käytettäessä T9-tila soveltaa kielioppisääntöjä lisäten oikeat välimerkit.

Esimerkki: Kaksi välimerkkiä lisätään painamalla -näppäintä kahdesti .

Isojen ja pienten kirjainten valitseminen

Vaihda seuraavaksi näppäiltävän kirjaimen/kirjainten koko painamalla -näppäintä. Vaihtotiloja on kolme:

- Pienet kirjaimet (ei ilmaisinta)
- Ensimmäinen kirjain isolla ( )
- Kaikki kirjaimet isolla ( )

Kohdistimen siirtäminen

Voit siirtää kohdistinta oikealle ja vasemmalle tekstissä painamalla (ja) -näppäimiä.

Kirjainten ja sanojen poistaminen

Jos haluat...	Tee näin...
Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta	Paina -näppäintä.
Poistaa kaikki merkit näytöstä	Pidä -näppäintä painettuna ja valitse **Tyhjennä kaikki** -vaihtoehto.
Peruuttaa syötön ja palata edelliselle valikkotasolle	Pidä -näppäintä painettuna ja valitse **Takaisin**-vaihtoehto.

Kirjaimet-tilan käyttäminen

Kun näppäilet Kirjaimet-tilassa, paina tarvittavalla kirjaimella merkittyä näppäintä:
- Kerran, kun haluat ensimmäisen kirjaimen
- Kahdesti, kun haluat toisen kirjaimen
- Ja niin edelleen

Esimerkki: Jos haluat kirjoittaa merkin “C”, paina -näppäintä nopeasti kolme kertaa. Jos haluat kirjoittaa merkin “K”, paina -näppäintä kahdesti. Tätä menetelmää kutsutaan moninäpäytystekniikaksi.

Huomautus: Kohdistin siirtyy oikealle, kun painat jotain toista näppäintä. Kun haluat näppäillä saman kirjaimen kahdesti tai saman näppäimen eri kirjaimen, odota muutama sekunti, niin kohdistin siirtyy automaattisesti eteenpäin. Näppäile sitten seuraava merkki.

Katso alla olevasta taulukosta lisätietoja käytettävissä olevista merkeistä. Merkkivalikoima muuttuu kielen mukaan.
Voit valita kielen jommallakummalla seuraavista asetuksista:

- **Kielen valinta**; ks. sivulle 38
- **Näppäilytila** (**5-4-3**); ks. sivulle 87

Näppäin	Merkit näyttöjärjestyksessä
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C Ä Å 2
3	D E F É 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O Ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Suomen kielen isot kirjaimet)

Isojen ja pienten kirjainten valitseminen

Vaihda seuraavaksi näppäiltävän kirjaimen/kirjainten koko painamalla *↑ -näppäintä. Vaihtotiloja on kolme:

- Pienet kirjaimet (ei ilmaisinta)
- Ensimmäinen kirjain isolla (⇧)
- Kaikki kirjaimet isolla (⬆)

Välilyönti

Lisää välilyönti sanojen väliin painamalla *␣ -näppäintä.

Kohdistimen siirtäminen

Voit siirtää kohdistinta oikealle ja vasemmalle tekstissä painamalla (ja) -näppäimiä.

Kirjainten ja sanojen poistaminen

Jos haluat...	Tee näin...
Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta	Paina C -näppäintä.
Poistaa kaikki merkit näytöstä	Pidä C -näppäintä painettuna ja valitse **Tyhjennä kaikki** -vaihtoehto.
Peruuttaa syötön ja palata edelliselle valikkotasolle	Pidä C -näppäintä painettuna ja valitse **Takaisin**-vaihtoehto.

Symbolit-tilan käyttäminen

Voit lisätä erikoismerkkejä viestiin Symbolit-tilassa.

Jos haluat...	Paina...
Lisää symboleja näkyviin	—, —, (tai) -näppäintä.
Syöttää tietyn symbolin	Vastaavaa näppäintä.
Palata edelliseen tekstinsyöttötilaan	-näppäintä.

Numerotilan käyttäminen

Tämä tila mahdollistaa numeroiden näppäilemisen. Paina haluttuja numeroita vastaavia näppäimiä ja vaihda takaisin tekstinsyöttötilaan.

Puhelinmuistio

Puhelinmuistio tarjoaa seuraavat toiminnot.

Puhelinmuistio: voit luoda, etsiä tai hallita puhelinmuistion tietoja, määrittää pikavalintatoiminnon ja nauhoittaa äänivalintakomentoja.

Hallinta: voit luoda tai poistaa omistajan numeron, määrittää soittajaryhmiä ja tarkastaa muistin tilan.

Palvelut: voit käyttää palveluhakemistoa tai infonumeroita, jos SIM-korttisi tukee näitä toimintoja.

Pääset käyttämään näitä toimintoja painamalla -valintanäppäintä ja selaamalla sitten näyttöä —, —, (ja)-näppäimillä.

Uusien tietojen tallentaminen puhelinmuistioon

Voit tallentaa SIM-kortin muistiin puhelinnumeroita ja nimiä. Voit lisäksi tallentaa jopa 2000 nimeä puhelimen muistiin ja kuhunkin nimeen voidaan liittää jopa viisi numeroa.
Numero voidaan tallentaa kahdella tavalla:

- **Tallenna**-valintanäppäimellä peruskäyttötilassa
- **Puhelinmuistio**-valikon **Lisää uusi**-valinnalla

Numeron tallentaminen peruskäyttötilassa

Kun näppäilet numeroa, vasemman valintanäppäimen yläpuolelle ilmestyy vaihtoehdoksi **Tallenna**, jolloin voit lisätä numeron puhelinmuistioon.

1. Näppäile tallennettava numero.

Huomautuksia:
- Jos näppäilet virheellisen numeron, voit korjata sen C-näppäimellä. Lisätietoja tästä on sivulla 23.
- Jos käyttämäsi puhelinpalvelu, kuten pankkipalvelu, edellyttää, että näppäiltävien numeroiden välillä on tauko, paina *-näppäintä. Näyttöön tulee taukoa merkitsevä “P”-merkki.

2. Varmista, että numero on oikea ja paina sitten **Tallenna**-valintanäppäintä.
3. Valitse muisti (**Puhelin** tai **SIM**), johon numero tallennetaan ja paina -valintanäppäintä.

   Huomautus: Jos vaihdat puhelinta, SIM-kortille tallennetut numerot ovat automaattisesti käytettävissä myös uudessa puhelimessa. Sen sijaan puhelimen muistiin tallennetut numerot on tallennettava uudelleen.
4. Kirjoita numeron haltijan nimi.
   Nimen suurin sallittu pituus vaihtelee SIM-kortin mukaan. Lisätietoja kirjainten näppäilemisestä on sivulla 37.
5. Kun olet kirjoittanut nimen, paina -valintanäppäintä.
6.

Jos valitsit...	**Tee näin...**
SIM	• Näppäile muistipaikan numero. • Paina -valintanäppäintä. Numero tallennetaan ja uusi nimi tulee näkyviin puhelinmuistioon. • Palaa peruskäyttötilaan painamalla /O -näppäintä tai -valinta-näppäintä.

Jos valitsit...	**Tee näin...**
Puhelin	• Valitse haluamasi numerotyyppi (ks. alla) painamalla (tai)-näppäintä ja sitten -valintanäppäintä. • Jos nimeen liittyy vielä muun tyyppisiä numeroita, voit lisätä ne painamalla -valintanäppäintä ja valitsemalla **Muokkaa numeroa** -vaihtoehdon. Voit myös valita **Muuta nimi** -vaihtoehdon, jos haluat muuttaa nimen. • Palaa peruskäyttötilaan painamalla /O -näppäintä tai -valintanäppäintä.

Matkapuhelin/Koti/Toimisto/Faksi/Muu: voit ryhmitellä numerot tyypin mukaan.

Sähköposti: voit tallentaa sähköpostiosoitteen (puhelimen muistiin voidaan tallentaa enintään 200 sähköpostiosoitetta).

URL-osoite: voit tallentaa URL-osoitteen (puhelimen muistiin voidaan tallentaa enintään 100 URL-osoitetta).

Ryhmä (puhelimen muisti): voit liittää nimen soittajaryhmään. Kun haluat poistaa puhelinnumeron ryhmästä, valitse **Ei ryhmää**. Lisätietoja käyttäjäryhmän ominaisuuksien muuttamisesta on sivulla 54.

Kuva (puhelimen muisti): voit valita kuvan, joka tulee näyttöön, kun henkilö, jonka numeron olet tallentanut, soittaa.

Hälytys (puhelimen muisti): voit valita merkkivalon värin ja soittoäänen, joiden perusteella voit tunnistaa soittajan.

Numeron tallentaminen käyttämällä puhelinmuistion valikkoa

1. Avaa **Puhelinmuistio**-valikko painamalla -valintanäppäintä, kun puhelin on peruskäyttötilassa.
2. Siirry kohtaan **Lisää uusi** painamalla tai -näppäintä ja paina sitten -valintanäppäintä.
3. Jatka tallentamista kuten sivun 45 ohjeen kohdassa 1 ja siitä eteenpäin on esitetty.

Puhelinmuistion numeroiden hakeminen ja niihin soittaminen

1. Kun puhelin on peruskäyttötilassa, avaa **Puhelinmuistio**-valikko painamalla -valintanäppäintä.
2. Valitse haluamasi hakutapa (**Etsi nimi** tai **Etsi numero**) ja -näppäimillä, jos se on tarpeen.
3. Näppäile etsittävän nimen tai numeron alkuosa.

   Puhelin hakee näyttöön ne puhelinmuistion nimet ja numerot, jotka vastaavat näppäilemiäsi merkkejä. Ensimmäinen vaihtoehto näkyy tummennettuna.
4. Siirry tarvittaessa ja -näppäimillä haluamaasi kohtaan.
5. Kun olet löytänyt haluamasi nimen ja puhelinnumeron, paina -valintanäppäintä.
6.

Jos haluat...	Paina...
Soittaa näytössä olevaan numeroon	-näppäintä.
Käyttää puhelinmuistion toimintoja	-valintanäppäintä. Lisätietoja on sivulla 49.

Puhelinmuistion toimintojen käyttäminen

Pääset käyttämään toimintoja toimimalla alla esitetyllä tavalla.

1. Kun puhelinmuistio on näytössä, paina -valintanäppäintä.
   Ensimmäinen vaihtoehto näkyy tummennettuna.
2. Valitse haluamasi toiminto painamalla tai -näppäintä.
3. Paina -valintanäppäintä.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Muokkaa (SIM-kortin muisti)
Tämän valinnan avulla voita muokata valittua numeroa ja nimeä.

Muokkaa numeroa (puhelimen muisti)
Tämän valinnan avulla voita muokata valittua numeroa. Voit myös lisätä uuden numeron, jos valittu numerotyyppi ei ole vielä käytössä.

Muuta nimi (puhelimen muisti)
Tämän valinnan avulla voit muuttaa valittuna olevan nimen.
Voit poistaa vanhan nimen painamalla C-näppäintä.
Lisätietoja kirjainten näppäilemisestä on sivulla 37.

Lähetä tekstiviesti
Tämän valinnan avulla voit lähettää tekstiviestin valittuun numeroon. Lisätietoja viestin lähettämisestä on sivulla 66.

Kopioi
Tämän valinnan avulla voit kopioida valittuna olevat tiedot puhelimen muistista SIM-kortille ja päinvastoin.

Poista
Tämän valinnan avulla voit poistaa valitut tiedot puhelinmuistiosta. Vahvista poisto painamalla -valintanäppäintä. Paina muussa tapauksessa -valintanäppäintä.

Pikavalinta

Kun olet tallentanut puhelinnumeroita puhelimen muistiin, voit määrittää kahdeksan pikavalintaa, jolloin voit soittaa kahdeksaan numeroon kätevästi vain yhtä numeronäppäintä painamalla.

Pikavalinnan määrittäminen

1. Kun puhelin on peruskäyttötilassa, avaa **Puhelinmuistio**-valikko painamalla -valintanäppäintä.
2. Siirry kohtaan **Pikavalintaluettelo** painamalla tai -näppäintä ja paina sitten -valintanäppäintä.
3. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja -näppäimillä ja paina -valintanäppäintä.
4. Näppäile tarvittava numero ja paina -näppäintä, kirjoita nimi ja paina -valintanäppäintä.
   Voit myös hakea numeron puhelinmuistiosta painamalla -valintanäppäintä. Numero tallennetaan automaattisesti.

Pikavalinnan poistaminen

Valitse poistettava pikavalintanumero luettelosta ja paina -valintanäppäintä. Poista ensin kaikki tiedot ja paina sitten -näppäintä.

Soittaminen pikavalinnalla

Kun puhelin on peruskäyttötilassa, paina haluamaasi pikavalintaa vastaavaa numeronäppäintä (2 ABC - 9 WXYZ).

Huomautus: 1 -näppäin on varattu vastaajapalvelunumeroa varten.

Puhevalinta

Kun olet tallentanut numerot puhelimen muistiin, voit äänittää lisäksi jopa 20 puhevalintaa. Lisätietoja puhevalintatoiminnosta on sivulla 77.

Puhevalinnan määrittäminen

1. Kun puhelin on peruskäyttötilassa, avaa **Puhelinmuistio**-valikko painamalla -valintanäppäintä.
2. Siirry kohtaan **Äänivalintaluettelo** painamalla tai -näppäintä ja paina sitten -valintanäppäintä.
3. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja -näppäimillä ja paina -valintanäppäintä.
4. Pidä mikrofoni suusi lähellä ja lausu nimi.
5. Sano nimi vielä toisen kerran.

   Jos puhelin hyväksyy äänittämäsi puhevalinnan, se tallennetaan.
6. Näppäile tarvittava numero ja paina -näppäintä, kirjoita nimi ja paina -valintanäppäintä.
   Voit myös hakea numeron puhelinmuistiosta painamalla -valintanäppäintä. Numero tallennetaan automaattisesti.

Puhevalintatoimintojen käyttäminen

Toisto: toistaa äänitetyn puhevalintatekstin.

Poista: poistaa valitun puhevalinnan. Paina -valintanäppäintä, kun sinua pyydetään vahvistamaan poisto.

Soittaminen puhevalinnalla

Jos olet määrittänyt **Aktiivinen kansio** -asetukseksi **Äänivalinta** (ks. sivu 91), avaa puhelin ja sano nimi puhelimeen. Puhelin valitsee automaattisesti tähän nimeen liitetyn numeron.

Voit myös valita **Suorita**-toiminnon **Puhevalinta**-valikosta.

SIM-kortille tallennettuun numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut puhelinnumerot SIM-kortille, voit soittaa näihin numeroihin helposti.

Kun haluat soittaa SIM-kortille tallennettuun numeroon, toimi seuraavasti:

1. Näppäile SIM-kortin sen muistipaikan numero, johon haluamasi puhelinnumero on tallennettu.
2. Paina -näppäintä.
   Näytössä näkyy valitsemaasi paikkaan tallennettu nimi ja puhelinnumero.
3. Paina **Soita**-valintanäppäintä tai -näppäintä.

Ryhmän asetusten muuttaminen

Voit muuttaa viiden valmiiksi määritetyn soittajaryhmän asetuksia.

1. Paina -valintanäppäintä, kun näyttö on perustilassa.
2. Valitse **Hallinta**-valikko painamalla -näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Ryhmän asetukset** painamalla tai -näppäintä ja paina sitten -valintanäppäintä.
4. Valitse haluamasi soittajaryhmä painamalla tai -näppäintä ja paina -valintanäppäintä.
5. Valitse haluamasi asetus painamalla tai -näppäintä ja paina sitten -valintanäppäintä. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

   Soittoääni: voit valita soittoäänen, jota puhelin käyttää, kun joku ryhmän jäsenistä soittaa.

   Väri: voit määrittää, minkä värisellä merkkivalolla puhelin ilmaisee ryhmän jäsenen soittavan.

   Kuva: voit valita kuvan, joka tulee näyttöön, kun joku ryhmän jäsenistä soittaa.

   Muuta nimi: voit muuttaa ryhmän nimen. Lisätietoja merkkien näppäilystä on sivulla 37.

6. Muuta asetukset haluamaasi muotoon ja paina -valintanäppäintä.
7. Toista vaiheet 5 ja 6, jos haluat muuttaa muita asetuksia.
8. Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai /-näppäintä.

Muiden puhelinmuistiotoimintojen käyttäminen

Oman numeron tallentaminen

Voit tallentaa oman puhelinnumerosi ja nimesi. Tallennettavien puhelinnumeroiden enimmäismäärä vaihtelee SIM-kortin mukaan.

1. Paina -valintanäppäintä, kun näyttö on perustilassa.
2. Valitse **Hallinta**-valikko painamalla -näppäintä.
3. Valitse **Oma numero** ja paina -valintanäppäintä.
4. Valitse muistipaikka ja paina -valintanäppäintä.
5. Näppäile numerosi ja siirry **Nimi**-kenttään painamalla -näppäintä.
6. Näppäile nimi ja paina -valintanäppäintä.
7. Lopeta painamalla -valintanäppäintä tai /-näppäintä.

Jos haluat poistaa omistajan numeron, poista vaiheessa 5 ja 6 näppäilemäsi numero ja nimi sekä paina -valintanäppäintä.

Muistin tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa, kuinka monta nimeä puhelinmuistioon on tallennettu (kortin ja puhelimen muisteihin) ja kuinka monta muistipaikkaa on vielä vapaana.

1. Paina -valintanäppäintä, kun näyttö on perustilassa.
2. Valitse **Hallinta**-valikko painamalla) -näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Muistin tila** painamalla — tai — -näppäintä ja paina sitten -valintanäppäintä.

   Näytössä näkyy nyt, montako nimeä puhelimen ja SIM-kortin muistiin on tallennettu ja paljonko kummassakin muistissa on vielä tilaa.
4. Lopeta painamalla -valintanäppäintä tai /⏻ -näppäintä.

Palveluhakemistoon tai infonumeroihin soittaminen

Huomautus: Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä SIM-kortista riippuen.

1. Paina -valintanäppäintä, kun näyttö on perustilassa.
2. Valitse **Palvelut**-valikko painamalla (tai) -näppäintä.
3. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla — tai —-näppäintä ja paina -valintanäppäintä.

   Palveluhakemisto: voit tarkastella palveluhakemistossa olevia numeroita ja soittaa niihin.

   Tiedot: voit tarkastella infonumeroita ja soittaa puhelun.
4. Voit tarpeen vaatiessa siirtyä haluamasi numeron kohdalle painamalla — tai —-näppäintä ja soittaa numeroon painamalla -näppäintä.

Valikkojen käyttäminen

Puhelin tarjoaa valikoiman toimintoja, jotka mahdollistavat puhelimen muokkaamisen tarpeitasi vastaaviksi. Nämä toiminnot on järjestetty valikkoihin ja alivalikkoihin.

Valikot ja alivalikot voidaan avata painamalla vasenta valintanäppäintä, kun puhelin on peruskäyttötilassa. Toiminnot valitaan selausnäppäimillä.

1. Pääset valikkoon painamalla -valintanäppäintä, kun näyttö on perustilassa.
2. Voit selata päävalikkoja (ja) -näppäimillä.
3. Etsi haluamasi alivalikko ja -näppäimillä.

   Avaa alivalikko painamalla -valintanäppäintä.

   Jos valitsemasi valikko sisältää lisää alivalikkoja, toista toimenpide.
4. Selaa valikkoa ja -näppäimillä, kunnes löydät haluamasi vaihtoehdon.
5. Tallenna asetus painamalla -valintanäppäintä.

Huomautus: Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla -valintanäppäintä tai /Ø -näppäintä.

Voit avata valikot ja alivalikot myös näppäilemällä valikon numeron.

Esimerkki: Jos haluat avata **Vast. jääneet puhelut** -valikon, näppäile , , näytön ollessa perustilassa.

Valikkoluettelo

Valikoiden avulla voit tarkistaa tai muuttaa puhelimesi asetuksia. Alla on kuva valikkorakenteesta.

Kaikki valikkotoiminnolle asetetut numerot eivät ehkä täsmää puhelimen valikkonumeron kanssa. Numerot vaihtuvat sen mukaan, mitä palveluita SIM-kortti tukee.

Huomautus: Voit nähdä valikon 0 ainoastaan, jos SIM-korttisi tukee **SIM Application Toolkitiä** (SIM-kortin valikkolisäystä). Tämä on verkko-ominaisuus. Ota yhteys verkko-operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

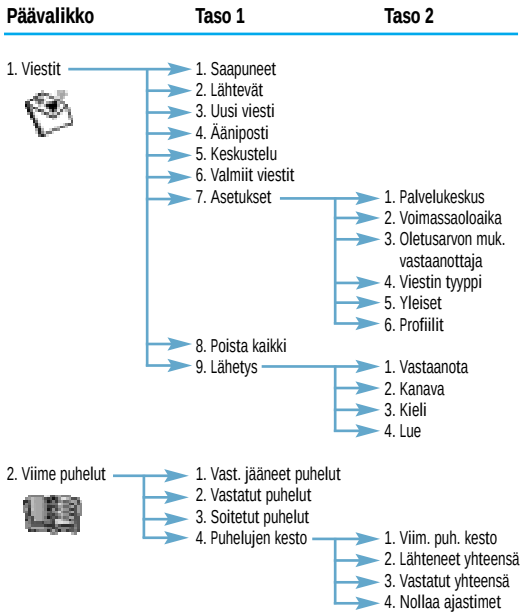

Menu principal	Niveau 1	Niveau 2
2. Compteurs appels (suite)	5. Coûts appels [1]	1. Coût dernier appel
		2. Coût total
		3. Coût maximal
		4. Réinitialiser compteurs
		5. Régler coût maximal
		6. Prix
3. Fonctions vocales	1. Appel vocal	1. Enregistrer
		2. Activer
		3. Supprimer un enregistrement
		4. Écouter tout
		5. Supprimer tout
	2. Commande vocale	1. Enregistrer
		2. Activer
		3. Écouter tout
		4. Supprimer tout
	3. Mémo vocal	1. Enregistrer
		2. Écouter
		3. Supprimer un enregistrement
		4. Supprimer tout
4. Sonneries	1. Appels entrants	1. Mélodie
		2. Volume sonnerie
		3. Type alarme
	2. Messages	1. Tonalité
		2. Type alarme
		3. Répétition
	3. Volume aide vocale	
	4. Tonalité de connexion	
	5. Tonalité clavier	
	6. Bip durée appel	
	7. Mode silencieux	
5. Réglages téléphone	1. Message d'accueil	
	2. Affichage	1. Image marche/arrêt
		2. Écran principal
		3. Écran externe
		4. Contraste écran principal
		5. Contraste écran externe
		6. Rétroéclairage
	3. Voyant réseau	
	4. Langue	
	5. Sécurité	1. Vérification PIN
		2. Modifier PIN
		3. Verrouiller SIM
		4. Mode FDN [1]
		5. Modifier PIN2

Utilisation des menus

Menu principal	Niveau 1	Niveau 2
5. Réglages téléphone *(suite)*	6. Menu rapide	1. Commande vocale
		2. Navigation
	7. Rappel automatique	
	8. Clapet actif	
	9. Touche latérale	
	0. Réinitialiser réglages	1. Sonneries
		2. Réglages téléphone
		3. Tous les réglages
6. Agenda	1. Nouveau mémo	
	2. Calendrier	
	3. Liste de tâches	
	4. Horloge	
	5. Réveil	
	6. Calculatrice	
	7. Convertisseur	1. Devise [4]
		2. Longueur
		3. Poids
		4. Volume
		5. Surface
		6. Température
	8. Minuteur	
	9. Chronomètre	
7. Services réseau	1. Renvoi d'appel	1. Renvoi inconditionnel
		2. Occupé
		3. En absence
		4. Inaccessible
		5. Indisponible [1]
		6. Supprimer tout
	2. Interdiction d'appel	1. Tous appels sortants
		2. Appels internationaux
		3. Internationaux sauf origine
		4. Tous appels entrants
		5. Appels entrants en déplacement
		6. Supprimer tout
		7. Changer mot de passe
	3. Signal d'appel	1. Appels vocaux
		2. Appels fax
		3. Appels données
		4. Supprimer tout
	4. Sélection réseau	

1 S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

4 Dans certains pays, la fonction Devise n'est pas disponible.

Valikkojen käyttäminen

Päävalikko	Taso 1	Taso 2
2. Viime puhelut *(jatkuu)*	5. Puhelu-kustannukset [1]	1. Viimeisimmän puhelun kustannus
		2. Kustannukset yhteensä
		3. Kustannukset enintään
		4. Nollaa laskurit
		5. Aseta puhelun enimmäishinta
		6. Kappalehinta
3. Puhetoiminnot	1. Puhevalinta	1. Nauhoita
		2. Suorita
		3. Poista yksi
		4. Toista kaikki
		5. Poista kaikki
	2. Puhekomento	1. Nauhoita
		2. Suorita
		3. Toista kaikki
		4. Poista kaikki
	3. Puhememo	1. Nauhoita
		2. Toisto
		3. Poista yksi
		4. Poista kaikki
4. Ääni asetukset	1. Saapuvat puhelut	1. Soittoääni
		2. Soittoäänen voimakkuus
		3. Hälytyksen tyyppi
	2. Viestit	1. Ääni
		2. Hälytyksen tyyppi
		3. Toisto
	3. Ääniopasteen voimakkuus	
	4. Yhteysääni	
	5. Näppäinääni	
	6. Minuuttilaskuri	
	7. Äänetön tila	
5. Puhelimen asetukset	1. Tervehdysviesti	
	2. Näyttö	1. Tervehdysviestin kuva Päällä/Pois
		2. Päänäyttö
		3. Ulkoinen näyttö
		4. Päänäytön kontrasti
		5. Ulkoisen näytön kontrasti
		6. Taustavalo
	3. Merkkivalo	
	4. Kieli	
	5. Turvallisuus	1. PIN-tarkistus
		2. Muuta PIN-koodi
		3. SIM-kortin lukitus
		4. FDN-tila [1]
		5. Muuta PIN2-koodi

Päävalikko	Taso 1	Taso 2
5. Puhelimen asetukset *(jatkuu)*	6. Pikavalikko	1. Äänikomento
		2. Siirtyminen
	7. Autom. uudelleenvalinta	
	8. Aktiivinen kansio	
	9. Sivu näppäin	
	0. Nollaa asetukset	1. Nollaa ääniasetukset
		2. Nollaa puhelimen asetukset
		3. Kaikki asetukset
6. Ajanhallinta	1. Uusi muistio	
	2. Kalenteri	
	3. Muistilista	
	4. Kello	
	5. Herätys	
	6. Laskin	
	7. Muunnos	1. Valuutta
		2. Pituus
		3. Paino
		4. Tilavuus
		5. Pinta-ala
		6. Lämpötila
	8. Ajastin	
	9. Sekuntikello	
7. Verkko palvelut	1. Soitonsiirto	1. Siirrä aina
		2. Varattu
		3. Ei vastausta
		4. Ei tavoitettavissa
		5. Ei käytettävissä [1]
		6. Peruuta kaikki
	2. Puhelunesto	1. Kaikki lähtevät
		2. Ulkomaanpuhelut
		3. Ulkomailta paitsi koti
		4. Kaikki tulevat
		5. Saapuvat ulkomailla
		6. Peruuta kaikki
		7. Muuta estosalasana
	3. Puhelu odottaa	1. Äänipuhelut
		2. Faksipuhelut
		3. Datapuhelut
		4. Kaikki puh.
	4. Verkon valinta	

1 Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

Päävalikko	Taso 1	Taso 2
7. Verkon palvelut *(jatkuu)*	5. Numeron näyttö	
	6. Aktiivinen linja[1]	
	7. Suljettu käyttäjäryhmä	1. Käyttäjäryhmäluettelo [2]
		2. Ulkopuolinen käyttö [2]
		3. Oletusryhmä [2]
		4. Poista käytöstä [2]
8. Ajanviete	1. WWW-selain [3]	1. Koti
		2. Kirjanmerkki
		3. Siirry osoitteeseen
		4. Tyhjennä muisti
		5. Selaimen asetukset
	2. Pelit	1. Fortress
		2. Space War
		3. X-Flighter
	3. Mediat	1. Kuva
		2. Soittoääni
		3. Poista kaikki

1 Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

2 Näkyy vain, jos Suljettu käyttäjäryhmä ominaisuus on aktivoitu.

3 Näkyy vain, jos verkko-operaattori tukee ominaisuutta.

Viestit

Tämän valikon avulla voit luoda, lähettää, lukea ja tallentaa tekstiviestipalvelun kautta siirrettäviä viestejä. Ääniposti ja kuvia tai soittoääniä sisältävät viestit ovat myös mahdollisia.

Huomautus: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos palveluntarjoajan verkko tukee sitä. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Saapuneet ja lähtevät viestit varaavat puhelimen tai SIM-kortin muistia. Kun viestimuisti on täynnä, näyttöön tulee virhesanoma ja ✉-kuvake vilkkuu. Tällöin et voi enää vastaanottaa uusia viestejä. Sinun on tehtävä tilaa uusille viesteille poistamalla vanhoja viestejä saapuneiden tai lähtevien viestien joukosta **Poista**- tai **Poista kaikki** -toiminnolla. Lisätietoja tästä on sivulla 71.

Saapuneet (Valikko 1-1)

Puhelimesi tallentaa vastaanottamansa viestit Saapuneet-kansioon. Tekstiviestit tallennetaan tavallisesti SIM-kortin muistiin ja kuvia tai soittoääniä sisältävät viestit tallennetaan puhelimen muistiin.

Kun vastaanotat uuden tekstiviestin, näyttöön tulee ✉-kuvake ja kuulet viestiääniasetuksilla määritetyn hälytysäänen. Lisätietoja tästä on sivulla 82.
Jos haluat lukea viestin heti, paina vasenta valintanäppäintä. Paina muussa tapauksessa oikeaa valintanäppäintä.

Kun valitset **Saapuneet**-valikkovalinnan, näyttöön tulevat seuraavat vastaanotettuja viestejä koskevat tiedot:

- Lähettäjän puhelinnumero (tai nimi, jos se löytyy puhelinmuistiosta)
- Viestin tila (jos viesti on lukematon ja, jos viesti on luettu)

Jos haluat lukea jonkin viestin, valitse se ja paina -valintanäppäintä. Näytössä näkyy nyt:

- Viestin saapumispäivämäärä ja kellonaika
- Muisti, johon viesti on tallennettu (tarkoittaa SIM-kortin ja puhelimen muistia)
- Viestin sisältö

Voit selata viestiä ja -näppäimillä.

Jos haluat selata viestiä, joka sisältää kuvia tai soittoääniä, paina , , tai -näppäintä. Kun asetat kohdistuksen kohteeseen, joka sisältää soittoäänen, soittoääni toistetaan.

Voit valita seuraavat toiminnot painamalla -valintanäppäintä.

Poista: voit poistaa tarpeettoman viestin.

Lähetä: viesti lähetetään vastaanottajalle.

Muokkaa: voit muokata viestiä.

Siirrä: voit siirtää viestin SIM-kortin muistista puhelimen muistiin.

Takaisin soitto: puhelun soittaminen viestin lähettäjälle.

Poimi numero: voit poimia lähettäjän puhelinnumeron viestistä ja soittaa numeroon tai tallentaa sen puhelinmuistioon.

Pura media: voit tallentaa viestissä olevia mediakohteita, kuten ääniä ja kuvia puhelimen media-ruutuun. Voit myöhemmin käyttää kohteita, kun kirjoitat viestejä. Lisätietoja tästä on sivulla 66.

Tekstivastaus: voit vastata tekstiviestiin lähettämällä oman viestin.

Keskustelu: voit keskustella toisen henkilön kanssa käyttämällä tekstiviestejä. Lisätietoja tästä on sivulla 69.

Lähtevät (Valikko 1-2)

Lähtevät-kansiossa ovat lähettämäsi viesti ja viestit, jotka olet tallentanut lähettämistä varten.

Kun valitset **Lähtevät**-valikkovalinnan, näyttöön tulevat seuraavat lähetettyjä tai tallennettuja viestejä koskevat tiedot:

- Vastaanottajan puhelinnumero (tai nimi, jos se löytyy puhelinmuistiosta)
- Viestin tila (jos viesti on lähetetty tai jos viestiä ei ole lähetetty)

Jos haluat lukea jonkin viestin, valitse se ja paina -valintanäppäintä. Näytössä näkyy nyt:

- Viestin tila (lähetetty tai lähettettävä)
- Muisti, johon viesti on tallennettu (tarkoittaa SIM-kortin ja puhelimen muistia)
- Viestin teksti

Voit selata viestiä — ja —-näppäimillä. Voit valita seuraavat toiminnot painamalla -valintanäppäintä.

Poista: voit poistaa tarpeettoman viestin.

Lähetä: voit lähettää viestin vastaanottajalle.

Muokkaa: voit muokata viestiä.

Siirrä: voit siirtää viestin SIM-kortin muistista puhelimen muistiin.

Poimi numero: voit poimia lähettäjän puhelinnumeron viestistä ja soittaa numeroon tai tallentaa sen puhelinmuistioon.

Uusi viesti (Valikko 1-3)

Tällä toiminnolla voit kirjoitta tekstiä, kuvia ja soittoääniä sisältäviä viestejä.

1. Luo viesti.

   Huomautus: Lisätietoja merkkien näppäilystä on sivulla 37.

2. Kun olet kirjoittanut viestin valmiiksi, paina -valintanäppäintä.

3. Valitse haluamasi toiminto painamalla — ja —-näppäintä. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

   Teksti: voit muotoilla tekstiä. Voit muuttaa tekstin kokoa ja tasausta sekä käyttää lihavointia, kursivointia, alleviivausta ja yliviivausta. Voit yhdistää näitä muotoiluja haluamallasi tavalla.

   Lisää media: voit lisätä viestiin kuvia, animaatiota ja/tai soittoääniä. Valitse haluamasi toiminto: **Lisää kuva**, **Lisää animaatio** tai **Lisää soittoääni**. Voit sitten valita valmiin kohteen tai kohteen, jonka olet vastaanottanut toisesta lähteestä ja tallentanut media-ruutuun (ks. sivulle 127).

   Valmiit viestit: voit lisätä tekstiin valmiin viestin. Valitse jokin **Valmiit viestit** -valikon valmiista viesteistä (ks. sivulle 70).

   Lähetä: voit lähettää viestin.

   Lähetä ryhmälle: voit lähettää viestin käyttämällä **Asetukset**-valikossa määritettyä profiilia (ks. sivulle 70).

   Tallenna viesti: viesti tallennetaan myöhempää lähettämistä varten. Voit lukea Lähtevät-kansioon tallennetun viestin.

4. Kun olet kirjoittanut viestin, lähetä se valitsemalla **Lähetä** tai **Lähetä ryhmälle**.

   Jos haluat vain tallentaa viestin, valitse **Tallenna viesti** ja sitten muistipaikka. Sinun ei tarvitse suorittaa seuraavia vaiheita.

5.

Jos valitsit...	Tee näin...
Lähetä	Näppäile vastaanottajan numero.
Lähetä ryhmälle	• Valitse profiili. • Näppäile vastaanottajan numero.

Huomautuksia:
- Jos haluat noutaa numeron puhelinmuistiosta, paina -valintanäppäintä.
- **Lisää**-valintanäppäintä käyttämällä voit lisätä jopa viisi numeroa.
- Jos haluat palata edelliseen näyttöön, valitse /.

6. Paina -valintanäppäintä.
Viesti lähetetään.

Huomautus: Jos puhelin ei pysty lähettämään viestiä, näyttöön tulee virhesanoma. Voit yrittää lähettää viestin uudelleen painamalla **Yritä uud.** -valintanäppäintä tai lähettää sen toiseen kohteeseen painamalla -valintanäppäintä.

Ääniposti (Valikko 1-4)

Äänipostipalvelun numeron tallentaminen

Ennen kuin voit käyttää äänipostipalvelua (vastaajapalvelu), sinun on tallennettava palveluntarjoajan antama palvelimen numero.

Tallenna palvelimen numero valitsemalla valikosta **Ääniposti**, näppäile palvelimen numero ja nimi (jos se vaaditaan) ja paina vasenta valintanäppäintä.

Äänipostin kuunteleminen

Kun vastaanotat uuden äänipostiviestin, näyttöön tulee äänipostin ilmaisin ja kuulet viestiääniasetuksilla määritetyn hälytysäänen. Lisätietoja on sivulla 82.

Voit kuunnella äänipostiviestit kolmella tavalla:

1. Kun vastaanotat äänipostia, paina vasenta valintanäppäintä ja noudata puhelimen antamia ohjeita.
2. Kun puhelin on peruskäyttötilassa, voit muodostaa yhteyden äänipostilaatikkoon painamalla -näppäintä.
3. Soita vastaajapalvelimeen ja noudata saamiasi ohjeita.

Keskustelu (Valikko 1-5)

Tällä toiminnolla voit keskustella toisen henkilön kanssa tekstiviestejä käyttämällä.

Toimi seuraavasti, kun aloitat keskustelun.

1. Näppäile tunnus, jota haluat käytettävän itsestäsi keskustelun aikana ja paina -näppäintä.
2. Näppäile toisen osapuolen puhelinnumero ja paina -valintanäppäintä. Voit myös painaa -valintanäppäintä.
3. Kirjoita viesti aivan samalla tavalla kuin kirjoittaisit normaalin tekstiviestin ja lähetä se painamalla -valintanäppäintä.

4. Kun saat vastauksen, vastausviesti (jossa on lähettäjän tunnus) näkyy alkuperäisen viestisi alapuolella (jossa on oma tunnuksesi).
5. Kirjoita vastaus ja lähetä se painamalla -valintanäppäintä.
6. Toista nämä toiminnot jokaisen saamasi viestin jälkeen.

Valmiit viestit (Valikko 1-6)

Tällä toiminnolla voit tallentaa kymmenen useimmin käyttämääsi tekstiviestiä. Kun avaat valikon, näet valmiit viestit.

1. Valitse haluamasi viesti painamalla — tai —-näppäintä.
2. Paina -valintanäppäintä ja kirjoita uusi viesti tai muokkaa vanhaa viestiä.
3. Tallenna viesti painamalla **Tallenna**-valintanäppäintä.

Asetukset (Valikko 1-7)

Tämän valikon kautta voit määrittä tekstiviestien oletusasetukset.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Palvelukeskus: voit tallentaa tekstiviestien lähettämiseen tarvittavan tekstiviestikeskuksen numeron tai muuttaa numeroa. Saat numeron verkko-operaattoriltasi.

Voimassaoloaika: voit määrittää, kuinka kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa, jos viestin lähetys ei onnistu heti.

Oletusarvon muk. vastaanottaja: voit asettaa oletusarvon mukaisen vastaanottajan puhelinnumeron.

Viestin tyyppi: tekstiviestityypin oletusasetus (Teksti, Faksi, Äänivieti, ERMES, X400 ja Sähköposti). Viesti muunnetaan valittuun muotoon verkon mukaan.

Yleiset: valittavana on kaksi vaihtoehtoa.

Vastauspolku: sanomasi vastaanottaja voi lähettää vastauksensa saman sanomakeskuksen kautta, jos verkko tarjoaa tämän palvelun.

Toim.raportti: voit kytkeä päälle tai poistaa käytöstä raporttien lähetystoiminnon. Kun toiminto on valittuna, verkko lähettää puhelimeesi ilmoituksen, kun tekstiviestisi on lähetetty.

Profiilit: viestinprofiili tarkoittaa joukkoa asetuksia, joita viestiä lähetettäessä käytetään. Voit käyttää näitä asetuksia, jos valitset **Lähetä ryhmälle** -vaihtoehdon, kun lähetät viestin.

Kullakin viestiprofiililla on oma alivalikkonsa. **Palvelukeskus**, **Voimassaoloaika**, **Oletusarvon muk. vastaanottaja**, **Viestin tyyppi** ja **Profiilin nimi**.

Poista kaikki (Valikko 1-8)

Voit poistaa kaikki SIM-kortilla ja puhelimen muistissa olevat viestit tällä toiminnolla.

Aseta valintamerkki haluamasi muistin (**SIM** tai **Puhelin**) kohdalle painamalla **Valitse**-valintanäppäintä ja poista sitten kaikki tuossa muistissa olevat viestit painamalla -valintanäppäintä.

Lähetys (Valikko 1-9)

Tämän verkkopalvelun avulla voit ottaa vastaan yleisiä viestejä, kuten sää- ja liikennetiedotuksia. Viestit näytetään välittömästi niiden saapumisen jälkeen edellyttäen, että:

- Puhelin on peruskäyttötilassa
- **Vastaanota**-asetukseksi on valittu **Päällä**
- Viestikanava on valittu aktiiviseksi kanavaluettelossa

Viisi viimeisintä sanomaa tallentuvat myöhempää tarkastelua varten. Ota yhteys verkko-operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Vastaanota: voit sallia tai estää yleisten viestien vastaanottamisen.

Kanava: valittavissa olevien kanavien luettelo. Valittuina olevien kanavien nimen vieressä on valintamerkki. Kun valitset yhden kanavista, voit muokata sitä, ottaa sen käyttöön, poistaa käytöstä tai poistaa sen. **Lisää**-vaihtoehdon avulla voit lisätä kanavaluetteloon uuden kanavan. Kirjoita verkko-operaattorilta saamasi kanavatunnus ja kanavan nimi.

Kieli: voit valita yleisten viestien ensisijaisen kielen.

Lue: voit lukea ensimmäisen sanoman. Jos sanoma on pitkä, paina -näppäintä puhelimen vasemmalla sivulla kerran tai useita kertoja.

Jos haluat tarkastella toista viestiä, valitse se ja -näppäimillä. Voit myös siirtyä viestin lopussa seuraavaan viestiin painamalla **Seuraava**-valintanäppäintä.

Viime puhelut

Tämän valikon kautta voit tarkastella
- Vast. jääneet puhelut
- Vastatut puhelut
- Soitetut puhelut

Näytössä näkyy numero ja nimi (jos mahdollista) sekä puhelun päivämäärä ja aika. Voit myös tarkastella puhelujen kestoja ja kustannuksia.

Vast. jääneet puhelut (Valikko 2-1)

Tällä toiminnolla saat näkyviin viimeisen 30:n vastaamatta jääneen puhelun tiedot, jos soittajan tunnistuspalvelu on käytettävissä.

-valintanäppäintä painamalla voit tehdä lisäksi seuraavat toiminnot:
- Poistaa valitun puhelun tiedot luettelosta
- Poistaa kaikki tiedot luettelosta
- Liittää numeron puhelinmuistioon

Vastatut puhelut (Valikko 2-2)

Tällä toiminnolla saat näkyviin viimeisen 30:n vastaanotetun puhelun tiedot, jos soittajan tunnistuspalvelu on käytettävissä.

-valintanäppäintä painamalla voit tehdä lisäksi seuraavat toiminnot:
- Poistaa valitun puhelun tiedot luettelosta
- Poistaa kaikki tiedot luettelosta
- Liittää numeron puhelinmuistioon

Soitetut puhelut (Valikko 2-3)

Tällä toiminnolla voit tarkastella 30:n viimeksi soitetun puhelun tietoja.

-valintanäppäintä painamalla voit tehdä lisäksi seuraavat toiminnot:
- Poistaa valitun puhelun tiedot luettelosta
- Poistaa kaikki tiedot luettelosta
- Liittää numeron puhelinmuistioon

Puhelujen kesto (Valikko 2-4)

Tällä toiminnolla voit tarkastella soitettujen ja vastattujen puheluiden ajastimia.

Huomautus: Jos SIM-korttisi tukee ALS-ominaisuutta, sinun on valittava ensin linja.

Valittavana ovat seuraavat ajastimet:

Viim. puh. kesto: viimeisen puhelun kesto.

Lähteneet yhteensä: ajastimen edellisen nollauksen jälkeen soitettujen puhelujen kokonaiskesto.

Vastatut yhteensä: ajastimen edellisen nollauksen jälkeen vastattujen puhelujen kokonaiskesto.

Voit nollata kaikki puheluajastimet **Nollaa ajastimet**-toiminnolla.

Huomautus: Verkko-operaattorisi ilmoittama, puheluista laskutettu todellinen aika saattaa poiketa laskurin esittämästä ajasta muun muassa verkon ominaisuuksista ja sentinpyöristyksistä johtuvista syistä.

Puhelukustannukset (Valikko 2-5)

Tätä ominaisuuden avulla voit tarkastella puhelujen kustannuksia.

Huomautuksia:
- Tätä ominaisuutta ei ole tarkoitettu laskutuskäyttöön.
- AOC (Advice Of Charge) -tiedot ovat ehkä näkyvissä näytössä, kun puhelin on peruskäyttötilassa, SIM-kortin ja palveluntarjoajan mukaan.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Viimeisimmän puhelun kustannus: edellisen puhelun hinta.

Huomautus: Jos SIM-korttisi tukee ALS-ominaisuutta, näet kummankin linjan viimeisen puhelun kustannukset.

Kustannukset yhteensä: laskurin edellisen nollauksen jälkeen soitettujen puhelujen kustannukset yhteensä. Jos kokonaishinta ylittää **Aseta puhelun enimmäishinta** -asutuksen arvon, puheluja ei voida soittaa enhen kuin laskuri nollataan.

Kustannukset enintään: **Aseta puhelun enimmäishinta-**asetuksella määritetty enimmäishinta (ks. alla).

Nollaa laskurit: tälla toiminnolla nollataan hintalaskuri. Ensin on kuitenkin syötettävä PIN2-koodi (ks. sivulle 133) ja painettava sitten -valintanäppäintä.

Aseta puhelun enimmäishinta: tälla toiminnolla puheluille määritetään enimmäishinta. Ensin on kuitenkin syötettävä PIN2-koodi (ks.133) ja painettava sitten -valintanäppäintä.

Kappalehinta: täman vaihtoehdon avulla voidaan asettaa yksikköhinta, jota käytetään puhelujen hinnan laskemiseen. Ensin on kuitenkin syötettävä PIN2-koodi (ks. sivulle 133) ja painettava sitten -valintanäppäintä.

Puhetoiminnot

Puhetoiminnot-valikon kautta voit käyttää seuraavia puheominaisuuksia:
- Puhevalinta
- Puhekomento
- Puhememo

Puhevalinta (Valikko 3-1)

Puhevalinta mahdollistaa puhelujen soittamisen sanomalla puhetunniste, joka on tallennettu puhelinmuistioon tietyn nimen ja puhelinnumeron kohdalle. Mikä tahansa puhuttu sana, kuten nimi, voi olla puhetunniste.

Kun äänität puhetunnistetta, muista seuraavat asiat:
- Äänitunnisteet eivät ole käytetystä kielestä riippuvaisia. Ne ovat riippuvaisia vain puhujan äänestä.
- Äänitunnisteet ovat herkkiä taustamelulle. Äänitä tunnisteet ja käytä niitä niin hiljaisessa ympäristössä kuin mahdollista.
- Kun nauhoitat puhetunnisteen tai soitat puhelun, pidä puhelinta normaalissa asennossa lähellä korvaasi.
- Puhetunnisteen enimmäispituus on noin 1,5 sekuntia, mutta hyvin lyhyitä nimiä ei nauhoiteta.
- Voit tallentaa jopa 20 äänitunnistetta.

Puhevalinta-valikossa on valittavana seuraavat vaihtoehdot.

Nauhoita: voit nauhoittaa puhetunnisteita ja varata niille sopivat numerot.

1. Sano nimi, jota haluat käyttää puhevalinnassa, sen jälkeen kun olet kuullut puhekehotteen. Käytä nimiä, joissa on vähintään kaksi tavua, tai käytä sekä etu- että sukunimeä. Näin saat parhaan tuloksen. Puhelin tallentaa sanomasi nimen, ja kehottaa sitten sanomaan nimen uudelleen.
2. Sano nimi uudelleen.
   Puhelin tallentaa nimen uudelleen toiseksi näytteeksi ja pyytää sitten puhelinnumeron ja nimen.
3. Näppäile numero ja nimi sekä paina -valintanäppäintä.

Suorita: aktivoi äänivalinnan.

Kuulet ääniopasteen ja näyttöön tulee teksti “Sano nimi”.

Sano puhetunniste selvästi. Puhelin soittaa automaattisesti tunnistamansa puhetunnisteen numeroon.

Ellei puhetunnistetta löydy tai sitä ei tunnisteta, puhelin saattaa pyytää sinua yrittämään uudelleen.

Poista yksi: voit poistaa yksittäisen puhetunnisteen. Vastaava puhelinnumero säilyy puhelinmuistiossa, mutta puhetunniste poistetaan.

Toista kaikki: toistaa kaikki nauhoitetut puhetunnisteet.

Poista kaikki: poistaa kaikki puhetunnisteet. Vastaavat puhelinnumerot säilyvät puhelinmuistiossa, mutta kaikki puhetunnisteet poistetaan. Kun teksti “Poista kaikki?” ilmestyy näyttöön, vahvista poisto painamalla -valintanäppäintä. Paina -valintanäppäintä, jos et haluakaan poistaa äänitunnisteita.

Puhekomento (Valikko 3-2)

Tämän toiminnon avulla pääset nopeasti useimmin käyttämiisi valikkoihin sanomalla oman puhekomentosi.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Nauhoita: voit ohjelmoida useimmin käyttämäsi valikkotoiminnot omilla puhekomennoillasi. Valikkojen oletusasetuksena on **Pois**, merkiksi siitä, että yhtään puhekomentoa ei ole nauhoitettu. Kun puhekomennot on nauhoitettu onnistuneesti, valikkojen asetukseksi tulee **Päällä**.

Suorita: aktivoi ominaisuuden ja voit käyttää valikkoja puhekomennoilla.

Toista kaikki: toistaa kaikki nauhoitetut puhekomennot.

Poista kaikki: poistaa kaikki nauhoitetut puhekomennot. Vahvista poisto painamalla -valintanäppäintä. Paina -valintanäppäintä, jos et haluakaan poistaa komentoja.

Puhememo (Valikko 3-3)

Puhememo-toiminnon avulla voit
- Nauhoittaa puhemuistioita
- Toistaa nauhoitetut puhemuistiot
- Poistaa yhden tai kaikki puhememot

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Nauhoita: tämän vaihtoehdon avulla voit nauhoittaa memon. Nauhoitusaika näkyy näytössä. Lopeta nauhoitus painamalla **Lopeta**-valintanäppäintä. Puhelin pyytää sinua kirjoittamaan otsikon. Kirjoita enintään 24 merkkiä pitkä otsikko.

Huomautus: Jos muisti on täynnä, sinun on poistettava vanhoja muistioita ennen uuden nauhoittamista.

Toisto: tämän vaihtoehdon avulla voit toistaa nauhoitetun memon.

Poista yksi: tämän vaihtoehdon avulla voit poistaa tietyn memon.

Poista kaikki: voit poistaa kaikki memot. Vahvista poisto painamalla -valintanäppäintä. Paina -valintanäppäintä, jos et haluakaan poistaa memoja.

Ääni asetukset

Äänen asetukset -valikosta voit muokata seuraavia asetuksia:

- Soittoääni, äänenvoimakkuus ja saapuvien puhelujen sekä viestien tyyppi
- Äänikehotteen voimakkuus
- Puhelun kytkeytymisestä ilmoittava ääni sekä näppäinäänet
- Tila, johon puhelin asettuu, kun -näppäintä painetaan

Saapuvat puhelut (Valikko 4-1)

Tällä toiminnolla voit määrittää saapuvien puheluiden soittoäänen.

Huomautus: Jos SIM-korttisi tukee ALS-ominaisuutta, sinun on valittava ensin linja.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Soittoääni: valittavana on useita erilaisia soittoääniä. Aina kun valitset soittoäänen, sitä soitetaan muutaman sekunnin ajan.

Soittoäänen voimakkuus: voit säätää soittoäänen voimakkuutta. Käytä — ja —-näppäimiä tai puhelimen vasemmalla puolella olevia äänen-voimakkuusnäppäimiä. Mitä enemmän palkkeja näkyy, sitä voimakkaampi on ääni.

Hälytyksen tyyppi: voit määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvista puheluista.

Vain valo: vain kannessa oleva merkkivalo syttyy.
Soittoääni: puhelin soittaa melodian, joka on valittu **Soittoääni**-asetuksella (ks. sivulle 81).
Värinä: puhelin värisee, muttei soi.
Värinä ja soittoääni: ensin puhelin värisee ja soi sen jälkeen normaalisti.

Viestit (Valikko 4-2)

Tällä toiminnolla voit määrittää saapuvien puheluiden soittoäänen.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Ääni: valittavana on useita erilaisia ääniä. Aina kun valitset soittoäänen, puhelin toistaa sen.

Hälytyksen tyyppi: voit määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvista viesteistä.

Äänetön: vain muistutusteksti tulee näyttöön; puhelin ei soi eikä värise.
Ääni: puhelin hälyttää äänellä, joka on valittu **Ääni**-asetuksella (ks. yllä).
Värinä: puhelin värisee, muttei soi.
Värinä ja ääni: ensin puhelin värisee ja hälyttää sitten äänellä.

Toisto: voit määrittää, kuinka monta kertaa puhelin ilmoittaa viestin saapumisesta. Vaihtoehdot ovat **Kerran**, **Jaksottainen** ja **Jatkuva**.

Ääniopasteen voimakkuus (Valikko 4-3)

Voit säätää äänitoiminnoissa käytettävien ääniopasteiden voimakkuuden.

Käytä — ja —-näppäimiä tai puhelimen vasemmalla puolella olevia äänenvoimakkuusnäppäimiä. Mitä enemmän palkkeja näkyy, sitä voimakkaampi on ääni.

Yhteysääni (Valikko 4-4)

Tällä toiminnolla voit määrätä, antaako puhelin äänimerkin, kun se kytkeytyy verkkoon. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: puhelin ei anna äänimerkkiä.

Päällä: puhelin antaa äänimerkin, kun se saa yhteyden verkkoon.

Näppäinääni (Valikko 4-5)

Tällä toiminnolla voit valita näppäinäänet, jotka kuulet, kun painat näppäimiä. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: näppäinten käyttö on äänetöntä.

Soittoääni: jokaisella näppäimellä on erilainen ääni.

Piippaus: jokaisella näppäimellä on sama ääni.
Voit säätää näppäinäänen voimakkuutta painamalla puhelimen vasemmalla sivulla olevia äänenvoimakkuus-näppäimiä puhelimen ollessa peruskäyttötilassa kansi avoinna.

Minuuttilaskuri (Valikko 4-6)

Voit tällä toiminnolla määrittää, että puhelin antaa äänimerkin minuutin välein soitetun puhelun aikana muistuttaen puhelun kestosta.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: puhelin ei anna äänimerkkiä.

Päällä: puhelin antaa äänimerkin minuutin välein.

Äänetön tila (Valikko 4-7)

Kun painat *-näppäintä puhelimen ollessa peruskäyttötilassa, puhelin ottaa käyttöön äänettömän tilan. Voit valita, haluatko puhelimen värisevän vai olevan täysin äänetön tässä tilassa.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Värinä: puhelin värisee soimisen sijasta.

Mykistys: puhelin mykistää kaikki äänet äänettömässä tilassa ollessaan.

Puhelimen asetukset

Voit mukauttaa monia puhelimen ominaisuuksia omien tarpeidesi mukaisiksi **Puhelimen asetukset** -valikon asetuksilla.

Tervehdysviesti (Valikko 5-1)

Tällä toiminnolla voit asettaa tervehdysviestin, joka tulee hetkeksi näkyviin, kun puhelimeen kytketään virta. Kun valitset tämän asetuksen, käytössä oleva viesti tulee näkyviin.

Jos haluat...	**Tee näin...**
Poistaa nykyisen tervehdysviestin	• Pidä C-näppäintä painettuna. • Valitse **Tyhjennä kaikki**.
Kirjoittaa uuden tervehdysviestin	Paina tarvittavia aakkosnumeerisia näppäimiä
Vaihtaa tekstin syöttötilan	• Paina oikeaa valinta-näppäintä. • Valitse haluamasi tila.
Tallentaa tekstin	Paina -valintanäppäintä.
Peruuttaa syötön ja palata edelliseen valikkoon	Paina /-näppäintä.

Näyttö (Valikko 5-2)

Voit muuttaa pää- ja kellonäytön asetukset omiin tarkoituksiisi sopiviksi.

Tervehdysviestin kuva Päällä / Pois

Tällä asetuksella voit määrittää, millainen kuva näytössä näkyy, kun puhelimen virta kytketään tai katkaistaan.

Päänäyttö

Tällä asetuksessa voit valita päänäytössä peruskäyttötilassa näkyvän kuvan.

Normaali: normaali peruskäyttötilan näyttö, jossa näkyvät selausnäppäintoiminnot.

Kuva: näytössä näkyy taustakuva.

Ulkoinen näyttö

Tällä asetuksella voit valita, millainen kello kellonäytössä näkyy peruskäyttötilassa.

Digitaalinen kello: näytössä on digitaalinen kello.

Analoginen kello: näytössä on analoginen kello.

Päänäytön kontrasti

Tällä asetuksella voit päänäytön kontrastia säätämällä muuttaa näytön tummemmaksi tai kirkkaammaksi. Käytä — ja —-näppäimiä tai puhelimen vasemmalla puolella olevia äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Ulkoisen näytön kontrasti

Tällä asetuksella voit kellonäytön kontrastia säätämällä muuttaa näytön tummemmaksi tai kirkkaammaksi. Käytä — ja —-näppäimiä tai puhelimen vasemmalla puolella olevia äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Taustavalo

Voit määrittää, ovatko taustavalot käytössä. Puhelimen valmius- ja puheaika pitenee jonkin verran, kun taustavalot kytketään pois.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: taustavalot eivät ole käytössä.

Lyhyt: taustavalot syttyvät painettaessa jotain näppäintä tai puhelun saapuessa ja sammuvat 10 sekunnin kuluttua edellisestä näppäinpainalluksesta.

Pitkä: taustavalot syttyvät painettaessa jotain näppäintä tai puhelun saapuessa ja sammuvat 20 sekunnin kuluttua edellisestä näppäinpainalluksesta.

Merkkivalo (Valikko 5-3)

Tämän vaihtoehdon avulla voit valita, onko kannen merkkivalo käytössä vai ei.

Voit ottaa valon käyttöön valitsemalla jonkin seitsemästä väristä. Jos et halua merkkivalon näkyvän, valitse vaihtoehto **Pois**.

Kieli (Valikko 5-4)

Voit valita näytön syöttötilan ja puhetoimintojen kielen.

Turvallisuus (Valikko 5-5)

Voit turva-asetuksilla asettaa puhelimen käytölle seuraavat rajoitukset:

- Sillä voidaan soittaa vain valitsemiisi numeroihin.
- Sillä voidaan soittaa vain tietyn tyyppisiä puheluita.

Puhelimen asetukset ja toiminnot on suojattu koodeilla ja salasanoilla. Ne on kuvattu seuraavissa jaksoissa (ks. myös sivuille 133-134).

PIN-tarkistus

Kun PIN-tarkistus on kytketty käyttöön, PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimen kytketään virta. Tämän vuoksi kukaan ei voi käyttää puhelinta ilman lupaasi.

Huomautus: PIN-koodi on näppäiltävä ennen kuin PIN-tarkistus voidaan kytkeä pois käytöstä.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Ota käyttöön: PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta.

Poista käytöstä: puhelin kytkeytyy suoraan verkkoon, kun siihen kytketään virta.

Lisätietoja PIN-koodin muuttamisesta on jaksossa **Muuta PIN-koodi** sivulla 89.

Muuta PIN-koodi

Tällä toiminnolla voit vaihtaa PIN-koodin siinä tapauksessa, että PIN-tarkistus on käytössä. Käytössä oleva PIN-koodi on syötettävä ennen kuin uusi koodi voidaan määrittää.

Kun olet näppäillyt uuden PIN-koodin, sinua pyydetään vahvistukseksi näppäilemään koodi uudelleen.

SIM-kortin lukitus

Jos haluat ottaa käyttöön SIM-kortin lukituksen, sinun on näppäiltävä 4–8-numeroinen SIM-lukituskoodi ja vahvistettava se näppäilemällä koodi uudelleen. Kun SIM-kortin lukitus on käytössä, sinun on näppäiltävä lukituskoodi, jos laitat puhelimeen toisen SIM-kortin.

Voit avata lukituksen näppäilemällä SIM-lukituskoodin

FDN-tila

FDN-tilassa (Sallitut numerot-tila) puhelujen soittaminen sallitaan ainoastaan tiettyihin puhelinnumeroihin (edellyttäen, että SIM-kortti tukee toimintoa).

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Ota käyttöön: puhelimella voidaan soittaa ainoastaan puhelinmuistioon tallennettuihin numeroihin. Toimintoa varten on syötettävä PIN2-koodi.

Poista käytöstä: puhelimella voidaan soittaa mihin tahansa numeroon.

Huomautus: Kaikki SIM-kortit eivät tue PIN2-koodin käyttöä. Jos SIM-korttisi ei tue tätä koodia, tämä valikkovaihtoehto ei näy.

Lisätietoja PIN2-koodin muuttamisesta on jaksossa **Muuta PIN2-koodi** sivulla 90.

Muuta PIN2-koodi

Muuta PIN2-koodi -toiminnolla voidaan vaihtaa puhelimen nykyinen PIN2-koodi. Käytössä oleva PIN2-koodi on ilmoitettava ennen kuin uusi koodi voidaan määrittää.

Kun olet näppäillyt uuden PIN2-koodin, sinua pyydetään vahvistukseksi näppäilemään se uudestaan.

Huomautus: Kaikki SIM-kortit eivät tue PIN2-koodin käyttöä. Jos SIM-korttisi ei tue tätä koodia, tämä valikkovaihtoehto ei näy.

Pikavalikko (Valikko 5-6)

Tämän valikon avulla voit määrittää tavat, joilla pääset nopeasti tiettyihin valikkoihin puhekomennoilla tai selausnäppäimillä.

Äänikomento: voit käyttää puhekomentoja. Lisätietoja on sivulla 79.

Siirtyminen: voit neljää selausnäppäintä pikanäppäiminä käyttämällä avata usein käyttämäsi valikkotoiminnot. Peruskäyttötilassa niillä päästään suoraan käsiksi tiettyihin valikkoasetuksiin.

Voit liittää näppäimeen pikavalinnan seuraavasti:

1. Valitse pikanäppäin, jonka haluat muuttaa painamalla selausnäppäimiä. Paina sitten -valintanäppäintä.
2. Valitse näppäimeen liitettävä valikkovalinta painamalla — tai —-näppäintä ja paina sitten -valintanäppäintä.

Autom. uudelleenvalinta (Valikko 5-7)

Automaattista uudelleenvalintaa käytettäessä puhelin soittaa automaattisesti uudelleen 10 kertaa, jos puhelu ei kytkeydy.

Huomautus: Soittoyritysten välinen aika vaihtelee.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: puhelin ei yritä soittaa uudelleen.

Päällä: puhelin yrittää soittaa uudelleen automaattisesti.

Aktiivinen kansio (Valikko 5-8)

Aktiivinen kansio -ominaisuudella puhevalinta- tai puhekomentotila voidaan aktivoida automaattisesti aina, kun puhelin avataan.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: ominaisuutta ei käytetä. Puhevalinta- ja puhekomentotila on otettava käyttöön manuaalisesti vastaavan valikon kautta; lisätietoja on sivuilla 77 ja 79.

Äänivalinta: puhevalintatila otetaan käyttöön, kun avaat puhelimen.

Äänikomento: puhekomentotila otetaan käyttöön, kun avaat puhelimen.

Huomautus: Kun käytät kuulokemikrofonia, voit käyttää puhevalinta- tai puhekomento-toimintoja painamalla kuulokemikrofonin painiketta.

Sivu näppäin (Valikko 5-9)

Tällä asetuksella voit määrittää puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten toiminnan, kun puhelu saapuu.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Poista: saapuva puhelu hylätään, kun äänenvoimakkuuspainikkeita painetaan.

Hiljainen: kun painat äänenvoimakkuusnäppäimiä, soittoääni vaimennetaan, mutta puhelua ei hylätä.

Nollaa asetukset (Valikko 5-0)

Tällä valikkotoiminnolla voit palauttaa puhelimeen oletusarvon mukaiset asetukset. Voit nollata ääniasetukset, puhelimen asetukset tai kaikki asetukset.

Paina -valintanäppäintä, kun sinua pyydetään vahvistamaan valinta. Jos haluat peruttaa toiminnon nollaamatta asetuksia, paina -valintanäppäintä.

Ajanhallinta

Järjestelijällä voit tehdä seuraavia toimintoja:

- Tarkastella kalenteria ja/tai tehtäväluetteloa
- Asettaa päivämäärän ja kellonajan sekä katsoa, mitä kello on muissa maailman kaupungeissa
- Asettaa puhelimen hälyttämään tiettyyn aikaan
- Käyttää puhelinta laskimena, muuntimena, ajastimena tai sekuntikellona

Uusi muistio (Valikko 6-1)

Tällä valikkovalinnalla voit luoda uuden muistion.

Huomautus: Saat tämän valikon näkyviin myös pitämällä C-näppäintä painettuna puhelimen ollessa peruskäyttötilassa.

1. Kirjoita enintään 100 merkkiä käsittävä muistio ja paina -valintanäppäintä.

   Lisätietoja kirjainten näppäilemisestä on sivulla 37.

2. Valitse muistion tyyppi ja paina -valintanäppäintä.

   Ajoitetut tehtävät: yleisiä ajoitettuja tapahtumia, kuten tapaamisia ja kokouksia.

   Muistilista: suorittamista odottavia tehtäviä. Tiedot tallennetaan muistilistaan.

   Soita: soitettavat puhelut.

   Vuosipäivä: muistettavat vuosipäivät, kuten hääpäivät, syntymäpäivät ja muut erityiset päivämäärät.

3. Valitse haluamasi päivämäärä kalenterista selausnäppäimillä. Paina -valintanäppäintä.

4. Jos valitsemasi muistiotyyppi sitä vaatii, kirjoita vielä kellonaika ja paina -valintanäppäintä.

   Jos olet valinnut 12-tunnin ajan esitystavan (ks. sivulle 100), valitse **AP** tai **IP** painamalla — tai —-näppäintä ja paina sitten -valintanäppäintä.

5. Jos haluat asettaa muistioon hälytyksen, paina **Kyllä**-valintanäppäintä.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä. Muistio tallennetaan. Siirry vaiheeseen 8.

6. Näppäile hälytyksen kellonaika ja paina -valintanäppäintä.

   Jos olet valinnut 12-tunnin ajan esitystavan (ks. sivulle 100), valitse **AP** tai **IP** painamalla — tai —-näppäintä ja paina sitten -valintanäppäintä.

7. Valitse hälytysääni ja paina -valintanäppäintä. Muistio tallennetaan.

8. Lopeta painamalla /-näppäintä.

Kalenteri (Valikko 6-2)

Kalenterin avulla voit pitää aikataulusi järjestyksessä. Se muistuttaa soitettavista puheluista, suoritettavista tehtävistä, kokouksista ja syntymäpäivistä. Voit asettaa puhelimen soimaan, kun tapahtumaan merkitty aika on lähellä.

Kalenterin käyttäminen

Jos haluat...	**Tee näin...**
Valita toisen päivän	Paina (ja)-näppäimiä.
Valita toisen viikon	Paina — ja —-näppäimiä.
Siirtyä edelliseen tai seuraavaan kuukauteen	Pidä — tai —-näppäintä painettuna.
Valita edellisen tai seuraavan vuoden	Pidä (tai)-näppäintä painettuna.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun painat kalenterinäytön **Asetukset**-valintanäppäintä:

Lisää muistio: voit lisätä uuden muistion valitun päivän kohdalle.

Etsi päivä: voit näppäillä päivämäärän ja ajoittaa tehtävän kyseiselle päivälle.

Näytä kaikki: näyttää kaikki ajoittamasi tehtävät.

Poista päivä: poistaa valitun päivän ajoitetut tehtävät.

Poista kaikki: poistaa kaikki ajoittamasi tehtävät.

Uuden muistion luominen

1. Valitse haluamasi päivämäärä kalenterista (ks. sivulle 95).
2. Kirjoita enintään 100 merkkiä käsittävä muistio ja paina -valintanäppäintä.

   Lisätietoja kirjainten näppäilemisestä on sivulla 37.
3. Kun painat -valintanäppäintä, voit valita muistion tyypin. Käytettävissä on neljä tyyppiä.

   Ajoitetut tehtävät: yleisiä ajoitettuja tapahtumia, kuten tapaamisia ja kokouksia.
   Muistilista: suorittamista odottavia tehtäviä.
   Soita: soitettavat puhelut.
   Vuosipäivä: muistettavat vuosipäivät, kuten hääpäivät, syntymäpäivät ja muut erityiset päivämäärät.
4. Tallenna muistio kuten sivun 94 ohjeen kohdassa 4 ja siitä eteenpäin on esitetty.

Päivämäärä, johon on liitetty muistio, näkyy ruudussa tummennettuna. Jos valitse päivämäärän, jolle on jo tallennettu ajoitettuja tehtäviä, kalenterin alaosassa näkyvät tallennettujen muistioiden määrät tyypeittäin. yleiset ajoitetut tapahtumat, tehtävät, puhelut ja vuosipäivät.

Voit tarkastella muistioita painamalla -valintanäppäintä.

Jos olet tallentanut useita muistioita samalle päivälle, voit etsiä haluamasi tapahtuman (ja)-näppäimillä.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun painat **Asetukset**-valintanäppäintä.

Lisää: voit lisätä uuden muistion. Lisätietoja muistioiden lisäämisestä on sivulla 93.

Poista: voit poistaa valittuna olevan muistion.

Muokkaa: voit muokata valittuna olevaa muistiota.

Siirrä: voit siirtää valittuna olevan muistion toisen päivän kohdalle.

Kopioi: voit kopioida valittuna olevan muistion toiselle päivälle.

Muistilista (Valikko 6-3)

Tämän valikon avulla voit tarkastella tehtäväluetteloa.

Lisätietoja Muistilista-tyyppisen muistion luomisesta on sivulla 93. Kun sinua pyydetään määrittämään muistion tyyppi, valitse **Muistilista**.

Kun olet määrittänyt tehtävän, se näkyy **Muistilista**-valikossa tilamerkillä varustettuna (tehty tai tekemättä).

Valitse haluamasi tehtävä painamalla tai -näppäintä ja paina sitten -valintanäppäintä. Näyttöön tulevat tehtävän otsikko, hälytysasetukset, yksityiskohdat ja tilamerkki.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun painat **Asetukset**-valintanäppäintä.

Lisää: voit lisätä uuden tehtävän. Lisätietoja Muistilista-tyyppisen muistion lisäämisestä on sivulla 93.

Merkitse: voit vaihtaa tilamerkin.

Muokkaa: voit muokata tehtävän sisältöä.

Siirrä: voit siirtää valittuna olevan tehtävän toiselle päivälle.

Kopioi: voit kopioida valittuna olevan tehtävän toiselle päivälle.

Poista: voit poistaa valittuna olevan tehtävän.

Poista kaikki: voit poistaa kaikki tehtävät luettelosta.

Kello (Valikko 6-4)

Tällä toiminnolla voit muuttaa kellonaikaa ja päivämäärää. Voit myös tarkistaa Greenwichin keskiajan (GMT) ja kellonajan 21 kaupungissa eri puolilla maailmaa.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Aseta aika: voit asettaa puhelimen kellon ajan. Voit valita ajan esitysmuodon **Aseta muoto** -valikkovalinnalla.

Huomautus: Ennen kellonajan asetusta oma aikavyöhyke on asetettava **Maailmanaika**-valikko-valinnalla.

Aseta päivämäärä: voit asettaa päivämäärän, kuukauden ja vuoden. Voit valita ajan esitysmuodon **Aseta muoto** -valikkovalinnalla.

Maailmanaika: voit katsoa, paljonko kello on 21:ssä suurkaupungissa eri puolilla maailmaa. Voit selata kaupunkeja (ja) -näppäimillä. Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- Kaupungin nimi
- Päivämäärä ja aika
- Aikaero valitun kaupungin ja oman kaupunkisi välillä, jos olet asettanut paikallisen ajan (ks. alla) tai GMT-ajan (oletus)

Aikavyöhykkeen määrittäminen:

1. Valitse omaa aikavyöhykettäsi vastaava kaupunki Näyttöön tulevat paikallinen päivämäärä ja aika.
2. Paina **Aseta**-valintanäppäintä.
3.

Kun haluat...	**Valitse...**
Ottaa käyttöön tämän päivämäärän ja kellonajan	**Aseta paikallinen**.
Määrittää, että aikavyöhykkeellä on voimassa kesäaika	**Aseta DST**. -kuvake näkyy aikaeron vieressä.
Määrittää, että aikavyöhykkeellä ei noudateta kesäaikaa	**Poista DST** (käytettävissä vain, kun -kuvake näkyy aikaeron vieressä).

Aseta muoto: voit valita ajan ja päivämäärän esitysmuodon.

Ajan esitys muoto: 12 tuntia
24 tuntia

Pvm esitys muoto: PP/KK/VVVV (päivä/kuukausi/vuosi)
VVVV/KK/PP (vuosi/kuukausi/päivä)

Herätys (Valikko 6-5)

Tällä valinnalla voit asettaa puhelimen hälyttämään tiettynä hetkenä. Voit määrittää kaksi hälytystä.

Hälytyksen asettaminen:

1. Valitse **Hälytys1** tai **Hälytys2** painamalla — tai —-näppäintä ja paina sitten -valintanäppäintä.

   -kuvake ilmaisee, että hälytystä ei ole asetettu.
   -kuvake ilmaisee, että hälytys on asetettu.

2. Paina -valintanäppäintä.

3. Valitse haluamasi vaihtoehto ja muuta asetus.

   Hälytyspäivä: voit merkitä haluamasi päivän (päivät) painamalla **Valitse**-valintanäppäintä. Jos haluat, että puhelin hälyttää joka päivä, valitse **Päivittäin**. Jos haluat, että puhelin hälyttää vain yhtenä päivänä, valitse **Kertahälytys**. Voit poistaa hälytystä osoittavan merkin painamalla **Valitse**-valintanäppäintä uudelleen.

   Hälytysaika: näppäile aika.
   Hälytysääni: valitse haluamasi soittoääni.

   Poista hälytys: poistaa hälytyksen.

4. Voit muuttaa asetuksia toistamalla vaiheita 2 ja 3.

5. Lopeta painamalla /⏻ -näppäintä.

Kun hälytys on asetettu, hälytyskuvake ( ) näkyy näytön yläosassa. Voit hiljentää hälytyksen avaamalla suojakannen tai painamalla jotain näppäintä.

Jos haluat puhelimen hälyttävän myös silloin, kun sen virta on katkaistu, toimi seuraavasti.

1. Siirry luettelon kohtaan **Autom. virta** ja paina -valintanäppäintä.

2. Valitse tarpeen vaatiessa **Päällä**-asetus painamalla — tai —-näppäintä.

   Jos haluat poistaa automaattisen virrankytkennän käytöstä, valitse **Pois**.

3. Tallenna asetus painamalla -valintanäppäintä.

Kun olet aktivoinut automaattisen virrankytkennän, **Autom. virta** -valinnan vieressä näkyy valintamerkki. Jos puhelimen virta on katkaistuna, virta kytkeytyy automaattisesti, kun hälytysaika tulee ja puhelin soittaa hälytysäänen. Sen jälkeen puhelin katkaisee virran automaattisesti.

Laskin (Valikko 6-6)

Voit käyttää puhelinta laskimena. Laskin osaa peruslaskutoimitukset, kuten yhteenlaskun, vähennyslaskun, kertolaskun, jakolaskun ja prosenttilaskun.

Laskutoimitusten suorittaminen:

1. Syötä ensimmäinen numero numeronäppäimillä.

   Huomautus: Voit poistaa näppäilyvirheet tai tyhjentää näytön painamalla C-näppäintä.

2. Paina *-näppäintä, jos haluat lisätä desimaalipisteen (**.**) tai #-näppäintä, jos haluat lisätä aritmeettisen symbolin: **+** (yhteenlasku), **-** (vähennyslasku), **x** (kertolasku), **/** (jakolasku) **%** (Jäännös), **(** tai **)**.

3. Näppäile toinen numero.

4. Toista vaiheet 2 ja 3 mikäli tarpeen.

5. Paina **Yhtä kuin** -valintanäppäintä, kun haluat nähdä lopputuloksen. Tulos tulee näkyviin **Vastaus**-ruutuun.

Muunnos (Valikko 6-7)

Tällä valikkovalinnalla voit tehdä muunnoksia mittayksikköjen välillä.

Arvon muuntaminen tapahtuu seuraavasti:

1. Valitse muunnoksen tyyppi **Valuutta**, **Pituus**, **Paino**, **Tilavuus**, **Pinta-ala** tai **Lämpötila** ja paina -valintanäppäintä.

2. Näppäile muunnettava arvo ja siirry **Mistä**-kenttään painamalla -näppäintä.

3. Valitse alkuperäinen yksikkö (ja)-näppäimillä ja siirry **Mihin**-kenttään painamalla -näppäintä. Seuraavan sivun taulukossa on esitetty käytettävissä olevat yksiköt.

4. Valitse haluamasi yksikkö (ja)-näppäimillä.

5. Saat tuloksen näkyviin painamalla -valintanäppäintä tai -näppäintä. Tulos tulee näkyviin **Vastaus**-ruutuun.

Käytettävissä olevat yksiköt

Tyyppi	Yksiköt		
Valuutta	EUR FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Pituus	mm km yard	cm in mile	m ft
Paino	g grain	kg unssi	tonni pauna
Tilavuus	cm^3 in^3 gal	m^3 ft^3	l yd^3
Pinta-ala	cm^2 in^2 acre	m^2 ft^2	a yd^2
Lämpötila	°C	°F	

Ajastin (Valikko 6-8)

Ajastinta käyttämällä voit asettaa puhelimen hälyttämään tietyn ajan kuluttua.

1. Paina **Aseta**-valintanäppäintä.
2. Määritä aika, jonka kuluttua hälytys tapahtuu, näppäilemällä tunnit ja minuutit sekä paina sitten -valintanäppäintä.
3. Käynnistä ajastin painamalla **Käynnistä**-valintanäppäintä.

Ajastin toimii, vaikka sulkisitkin ajastimen näytön. Kun asettamasi aika on kulunut, puhelin hälyttää soittoäänellä ja näyttöön tulee ajastimen teksti. Voit hiljentää hälytyksen avaamalla suojakannen tai painamalla jotain näppäintä.

Jos haluat pysäyttää ajastimen ennen hälytyksen suorittamista, valitse ajastinnäytöstä **Pysäytä**.

Huomautus: Ajastin lisää virrankulutusta, mikä merkitsee, että puhelimen toiminta-aika lyhenee.

Sekuntikello (Valikko 6-9)

Sekuntikellolla voidaan mitata aikaa esimerkiksi urheilusuorituksissa.

Esimerkki: Juoksu- tai uintikilpailut.

Voit käyttää jopa neljää sekuntikelloa.

Sekuntikellon tarkkuus on sadasosasekunti. Pisin mitattava aika on 10 tuntia.

1. Sekuntikellot käynnistyvät, kun painat -valintanäppäintä.
2. Voit pysäyttää ensimmäisen kellon painamalla -valintanäppäintä. Voit pysäyttää muut kellot samalla tavalla.
3. Voit nollata kellot painamalla **Nollaa**-valintanäppäintä.
4. Paina tai -näppäintä, kun lopetat.

Verkko palvelut

Nämä valikkotoiminnot koskevat verkon palveluita. Kysy niiden saatavuutta verkko-operaattorilta ja tilaa haluamasi palvelut.

Soitonsiirto (Valikko 7-1)

Huomautus: Soitonsiirtovalinnat saattavat vaihdella SIM-kortin mukaan ja ne valinnat, joita verkko-operaattorisi ei tue, eivät ehkä näy.

Tämä verkon palvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämääsi numeroon.

Esimerkki: Haluat ohjata työpuhelut työtoverillesi ollessasi lomalla.

Soitonsiirto voidaan määrittää seuraavilla tavoilla:

Siirrä aina: kaikki puhelut siirretään.

Varattu: puhelut siirretään, jos puhut toista puhelua.

Ei vastausta: puhelut siirretään, jos et vastaa puhelimeen.

Ei verkossa: puhelut siirretään, jos puhelimesi ei ole yhteydessä verkkoon.

Ei käytettävissä: puhelut siirretään, jos et ole käytettävissä esimerkiksi, kun olet varattu, et vastaa tai et ole tavoitettavissa.

Peruuta kaikki: kaikki soitonsiirrot poistetaan.

Voit määrittää erilaisia soitonsiirtovaihtoehtoja puhelutyyppien mukaan:

- Vain tavalliset puhelut
- Vain faksipuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä)
- Vain datapuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä)

Esimerkki: Voit:

- Siirtää järjestelmällisesti faksipuhelut toimistosi faksiin
- Siirtää tavalliset puhelut työtoverillesi, jos olet itse puhelimessa

Soitonsiirron asettaminen

1. Valitse haluamasi soitonsiirto — ja —-näppäimillä ja paina sitten -valintanäppäintä.
2. Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi — ja —-näppäimillä ja paina sitten -valintanäppäintä.
3. Vahvista tekemäsi valinnat painamalla **Aktivoi**-valintanäppäintä.
4. Näppäile numero, johon puhelut siirretään.

   Aloita ulkomaan numeron näppäileminen painamalla 0 +-näppäintä, kunnes + (plus) -merkki tulee näyttöön. Voit myös valita numeron puhelinmuistiosta tai äänipalvelimen numeron painamalla -valintanäppäintä ja valitsemalla sitten vaihtoehdon **Puhelinmuistio** tai **Äänipalvelin**.

5. Paina lopuksi -valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Soitonsiirtojen poistaminen käytöstä

1. Valitse käytöstä poistettava soitonsiirtovaihtoehto.
2. Valitse puhelutyyppi, jota vaihtoehto koskee.
3. Paina **Poista**-valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Voit myös kytkeä kaikki soitonsiirrot pois käytöstä valitsemalla **Peruuta kaikki** -vaihtoehdon.

Puhelunesto (Valikko 7-2)

Verkon puhelunestopalvelulla puheluita voi rajoittaa eri tavoin.

Puheluneston asetusvalinnat ovat seuraavat:

Kaikki lähtevät: puhelimella ei voi soittaa.

Ulkomaanpuhelut: puhelimella ei voi soittaa ulkomaille.

Ulkomailta paitsi koti: puhelimella voidaan ulkomailla oltaessa soittaa ainoastaan oleskelumaahan ja kotimaahan, jossa oma operaattori sijaitsee.

Kaikki tulevat: puheluja ei voi ottaa vastaan.

Saapuvat ulkomailla: puheluja ei voi ottaa vastaan, kun puhelin on kotiverkon ulkopuolella.

Peruuta kaikki: kaikki puhelunestoasetukset kytketään pois käytöstä; puhelujen soittaminen ja vastaanotto tapahtuu normaalisti.

Voit määrittää erilaisia puhelunestovaihtoehtoja puhelutyyppien mukaan seuraavasti:
- Vain tavalliset puhelut
- Vain faksipuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä)
- Vain datapuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä)

Puheluneston asettaminen

1. Valitse haluamasi puhelunesto — ja —-näppäimillä ja paina sitten -valintanäppäintä.
2. Valitse estettävien puhelujen tyyppi — ja —-näppäimillä ja paina sitten -valintanäppäintä.
3. Vahvista tekemäsi valinnat painamalla **Aktivoi**-valintanäppäintä.
4. Näppäile verkko-operaattorilta saamasi puheluneston salasana.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Puhelunestojen poistaminen käytöstä

1. Valitse käytöstä poistettava puhelunestovaihtoehto.
2. Valitse puhelutyyppi, jota vaihtoehto koskee.
3. Paina **Poista**-valintanäppäintä.
4. Näppäile verkko-operaattorilta saamasi puheluneston salasana.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Voit myös kytkeä kaikki puhelunestot pois käytöstä valitsemalla **Peruuta kaikki** -vaihtoehdon.

Muuta estosalasana: tällä toiminnolla voit asettaa operaattorilta saamasi puheluneston salasanan ja muuttaa sitä. Sinun on näppäiltävä käytössä oleva salasana, ennen kuin voit määrittää uuden salasanan. Kun olet näppäillyt uuden salasanan, sinun on vahvistettava se näppäilemällä salasana uudelleen.

Puhelu odottaa (Valikko 7-3)

Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puheluista puhuessasi toista puhelua.

Voit määrittää seuraavia koputusvaihtoehtoja puhelutyyppien mukaan:
- Vain tavalliset puhelut
- Vain faksipuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä)
- Vain datapuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä)

Koputus-ominaisuuden aktivoiminen

1. Valitse puhelutyyppi, jolle haluat koputustoiminnon, — ja —-näppäimillä ja paina sitten -valintanäppäintä.
2. Vahvista tekemäsi valinnat painamalla **Aktivoi**-valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Koputustoimintojen poistaminen käytöstä

1. Valitse puhelutyyppi, jota vaihtoehto koskee.
2. Paina **Poista käytöstä**-valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Voit myös kytkeä kaikki koputustoiminnot pois käytöstä valitsemalla **Peruuta kaikki** -vaihtoehdon.

Verkon valinta (Valikko 7-4)

Verkon valinta -toiminnolla voidaan määrittää, halutaanko kotiverkon ulkopuolinen verkko valita käsin vai automaattisesti.

Huomautus: Voit valita muun kuin kotiverkkosi vain, jos tuon verkon operaattorilla on voimassa oleva yhteiskäyttösopimus (Roaming) kotiverkkosi kanssa.

Verkonvalintamenetelmän määrittäminen kotiverkon ulkopuolella:

1. Valitse haluamasi vaihtoehto — ja —-näppäimillä ja paina sen jälkeen -valintanäppäintä.

   Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin kytkeytyy kotiverkon ulkopuolella ensimmäiseen löytämäänsä verkkoon.

   Jos valitset **Manuaalinen**-vaihtoehdon, puhelin etsii käytettävissä olevat verkot. Siirry vaiheeseen 2.

2. Valitse haluamasi verkko — ja —-näppäimillä ja paina sen jälkeen -valintanäppäintä.

   Puhelin kytkeytyy valitsemaasi verkkoon.

Numeron näyttö (Valikko 7-5)

Voit estää puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan puhelimessa.

Huomautus: Kaikki verkot eivät salli tämän asetuksen muuttamista.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Oletus: puhelin käyttää verkon oletusasetusta.

Piilota numero: numeroasi ei näytetä vastaanottajan puhelimessa.

Lähetä numero: numero lähetetään jokaisen puhelun yhteydessä.

Aktiivinen linja (Valikko 7-6)

Joitakin SIM-kortteja voidaan käyttää kahdella tilaajanumerolla (verkkopalvelu). Tämä toiminto on saatavilla vain, jos SIM-korttisi tukee sitä.

Tällä valikkotoiminnolla voit valita puheluiden soittamiseen käytettävän linjan. Voit kuitenkin vastata molemmilta linjoilta tuleviin puheluihin riippumatta siitä, mikä linja on valittuna. Kun valitset linjan, linjanumeron merkki tulee näkyviin operaattorin/palvelun tarjoajan nimen perään.

Jos valitset **Manuaalinen**-vaihtoehdon, voit valita linjan aina, kun käytät automaattista uudelleenvalintaa, puhelunestoa, puhelunsiirtoa tai koputustoimintoa.

Suljettu käyttäjäryhmä (CUG) (Valikko 7-7)

Tällä verkkopalvelulla voidaan estää puhelujen soittaminen tietyn käyttäjäryhmän ulkopuolelle. Myös puhelujen vastaanottaminen on tällöin mahdollista vain tuosta käyttäjäryhmästä. Voit olla jäsenenä enintään 10 käyttäjäryhmässä. Kysy verkko-operaattorilta lisätietoja käyttäjäryhmän luomisesta, käyttöönotosta ja käytöstä.

Esimerkki: Yritys antaa työntekijöidensä käyttöön SIM-kortteja ja sallii puhelut ainoastaan saman työryhmän jäsenten välillä.

Suljetun käyttäjäryhmän käyttöönottaminen

Kun valitset **Suljettu käyttäjäryhmä** -valikkovaihtoehdon, sinulta kysytään, haluatko ottaa Suljettu käyttäjäryhmä -toiminnon käyttöön. Vahvista käyttöönottaminen painamalla -valintanäppäintä.

Nyt voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

Käyttäjäryhmäluettelo: voit tarkastella, lisätä tai poistaa käyttäjäryhmäluettelon numeroita. Esiin tulee käytössä oleva käyttäjäryhmäluettelo. Lisää uusi käyttäjäryhmä (operaattorin ohjeiden mukaan) tai poista valitsemasi ryhmä.

Jos haluat...	**Paina...**
Selata olemassa olevia käyttäjäryhmiä	tai -näppäintä.
Lisätä uuden käyttäjäryhmän	**Asetus**-valintanäppäintä, valitse **Lisää** ja näppäile numero.
Poistaa käyttäjäryhmän	tai -näppäintä, kunnes poistettava ryhmä näkyy valittuna, paina **Asetus**-valintanäppäintä ja valitse **Poista**.

Ulkopuolinen käyttö: voit sallia tai estää puhelut muihin kuin suljetun käyttäjäryhmän numeroihin. Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus on määritetty käyttäjäryhmäsopimuksessa. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Oletusryhmä: voit määrittää operaattorisi kanssa oletuskäyttäjäryhmän. Kun olet tehnyt sen, voit ottaa käyttöön puhelimen **Oletusryhmä**-toiminnon. Kun soitat puhelun, oletusryhmä valitaan suoraan, joten sitä ei tarvitse valita erikseen luettelosta.

Poista käytöstä: poistaa suljettu käyttäjäryhmä toiminnon käytöstä.

Ajanviete

Ajanviete-valikko sisältää seuraavat valinnat:

- WWW-selain
- Pelit
- Mediat

WWW-selain (Valikko 8-1)

Puhelimessasi on WAP (Wireless Application Protocol) -selain, jonka avulla voit käyttää Internetin Wap-palveluita.

WAP-selaimen avulla voit:

- Hankkia ajan tasalla olevia tietoja puhelimeesi
- Tarkastella suosittujen Internet-sivustojen tekstiversioita

Sivustojen selailu puhelimellasi on erilaista kuin selailu tietokonetta käyttäen, sillä verkko-operaattorit ovat:

- Valinneet ainoastaan sivustonsa tärkeimmät osat langattomien puhelinten käyttäjille
- Poistaneet suurimman osan grafiikasta

Aina kun käynnistät WAP-selaimen, puhelin kytkeytyy verkkoon ja palveluosoittimen kuvake ( ) ilmestyy näyttöön ilmoittaen että:

- Olet kytkettynä Internetiin
- Sinua laskutetaan vastaavasti (hinnat vaihtelevat valitsemasi palveluvaihtoehdon mukaan)

WAP-selain lopettaa yhteyden verkkoon oltuaan tietyn aikaa toimimattomana ja kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti uudelleen. Tästä syystä saatat huomata, että sinua laskutetaan useista verkkoyhteyksistä yhden ainoan yhteysjakson aikana. Tämä on normaalia ja sen tarkoituksena on pitää laskusi mahdollisimman pienenä.

Koti

Kun valitset tämän valikkovaihtoehdon, puhelin ottaa yhteyden verkkoon ja lataa WAP-palveluntarjoajan kotisivun.

Kun puhelin on saanut yhteyden, kotisivu tulee näyttöön. Sisältö vaihtelee operaattorin mukaan.

Huomautus: Jos haluat käynnistää selaimen puhelimen ollessa peruskäyttötilassa, paina *i* -näppäintä.

WAP-selaimen aloitusikkunan sisällön määrittää WAP-palveluntarjoaja. Voit selata näyttöä — ja —-näppäimillä.

Voit poistua selaimesta koska tahansa painamalla /⏻ -näppäintä. Puhelin palaa peruskäyttötilaan.

Kirjanmerkki

Tällä valikkovalinnalla voit tallentaa jopa 30:n Web-sivun URL-osoitteen. Pääset tähän valikkoon suoraan painamalla ja pitämällä alhaalla #⁴ -näppäintä WAP-selainta käyttäessäsi.

Toimi seuraavasti, kun haluat tallentaa URL-osoitteen:

1. Valitse tyhjä paikka ja paina **Lisää**-valintanäppäintä.
2. Näppäile osoite ja paina -valintanäppäintä.
   Lisätietoja tekstin kirjoittamisesta on sivulla 37.
3. Muuta tarvittaessa otsikko ja tallenna tiedot painamalla -valintanäppäintä.

Jos olet tallentanut osoitteita, käytettävissä on kolme alivalikkoa, kun painat -valintanäppäintä.

Siirry osoitteeseen: voit avata osoitteen määrittämän sivun.

Poista: voit poistaa valitun kirjanmerkin.

Muokkaa: voit muokata kirjanmerkin osoitetta ja nimeä.

Siirry osoitteeseen

Voit syöttää käsin Web-sivun URL-osoitteen.

Syötä URL-osoite ja paina -valintanäppäintä.

Tyhjennä muisti

Tällä valikkovalinnalla voit poistaa muistissa olevat sivut (puhelimen väliaikaista muistia käytetään tallentamaan Web-sivut, joilla on viimeksi käyty).

Selaimen asetukset

Tämän valikkovalinnan avulla voit

- Määrittää välityspalvelimet
- Valita välityspalvelimen, jota käytetään, kun luet WAP-sivustoja

Välityspalvelimen asetukset: voit asettaa seitsemän välimuistipalvelinta WAP-selaimelle. Kullekin välityspalvelimelle on määritettävä seuraavat asetukset:

Nimi: HTTP-välityspalvelimen nimi.

WDP-osoite: WDP-osoite vaaditaan yhdistettäessä Internetiin.

Turva-asetukset: tiedonsiirtotila. Valitse **Turvallinen**, jos haluat suojata tietosi asiattomilta; valitse muussa tapauksessa **Ei-turvallinen**.

Kotisivun URL-osoite: aloituskotisivun osoite. Kun aloituskotisivu ilmestyy näyttöön, voit poistaa sen painamalla C-näppäintä ja näppäillä oman valintasi. Jos haluat näppäillä erikoismerkin (esimerkiksi /-merkin), käytä symbolitilaa (katso sivulle 44).

Valitse numero: PPP-palvelimen puhelinnumero.

Käyttäjätunnus: PPP-palvelimen kirjautumistunniste.

Salasana: PPP-palvelimen salasana.

Verkon tyyppi: verkon tyyppi. Valitse **V32-yhteensopiva**, **Ei V32-yhteensopiva**, **V110-yhteensopiva** tai **Ei V110-yhteensopiva**.

Huomautus: WAP-selaimen asetukset saattavat vaihdella palveluntarjoajan mukaan. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi

Käytössä oleva välityspalvelin: voit aktivoida jonkin määritetyistä välityspalvelimista.

WAP-selaimen käyttäminen

Jos haluat...	Tee näin...
Selata ja valita kohteita	Paina — tai —-näppäintä, kunnes haluamasi kohde näkyy tummennettuna ja paina sitten -valintanäppäintä.
Valita numeroidun kohteen	Paina vastaavaa numeronäppäintä.
Palata edelliselle sivulle	Paina -valintanäppäintä.
Palata aloitus-kotisivulle	Valitse **Koti**-valikkovaihtoehto vaihtoehto; lisätietoja tästä vaihtoehdosta on sivulla 118.

Tekstin, numeroiden ja symbolien syöttäminen

Kun sinua kehotetaan näppäilemään tekstiä, tekstinsyöttötila ilmestyy oikean valintanäppäimen yläpuolelle: abc/Abc/ABC, NUM tai SYM 1 ~ 4. Jos haluat vaihtaa syöttötilan, paina oikeaa valinta-näppäintä, kunnes haluttu tila ilmestyy näyttöön.

abc/Abc/ABC: voit syöttää pienet ja isot kirjaimet. Voit muuttaa kirjainkoon painamalla #-näppäintä.

SYM1 ~ **4**: voit syöttää erilaisia symboleja ja välimerkkejä. Saat lisää symboleja näkyviin painamalla **More**-valintanäppäintä.

NUM: voit näppäillä numeroita.

WAP-selainvalikon käyttäminen

Käytettävissäsi on monenlaisia valikkovaihtoehtoja, kun käytät WAP-selainta.

Avaa WAP-selainvalikko seuraavasti:

1. Paina *↑ -näppäintä.
   Näyttöön tulee eri vaihtoehdot sisältävä luettelo.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto ja -näppäimillä.
3. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla -valintanäppäintä.
4. Valitse tarvittaessa toissijainen vaihtoehto ja -näppäimillä ja paina sitten -valintanäppäintä.

Huomautus: WAP-selainvalikko saattaa vaihdella selainversion mukaan.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Takaisin: hakee näyttöön edellisen sivun.

Alkuun: hakee näyttöön WAP-palveluntarjoajan kotisivun.

Lopeta: lopettaa WAP-selaimen käytön.

Saapuvat: tallentaa WAP-palvelinten lähettämät viestit ja muut WAP-tiedot.

Päivitä: lataa sivun uudestaan.

Tiedot...: näyttää WAP-selaimen versiotiedot.

WAP-selaimen toimintojen käyttäminen

Käytettävissäsi on useita toimintoja, jotka helpottavat WAP-selaimen käyttämistä. Saat käyttöösi nämä toiminnot painamalla *i* -näppäintä, kun selain on yhteydessä Internetiin.

Siirry osoitteeseen: Voit syöttää manuaalisesti haluamasi WAP-sivun URL-osoitteen.

Kirjanmerkki: pääset käyttämään **Kirjanmerkki**-valikkovalintaa. Lisätietoja tästä on sivulla 118.

Viestipalvelut: voit lukea tai kirjoittaa tekstiviestin.

Puhelinmuistio: pääset käyttämään puhelinmuistiota.

Mediat: voit ladata kuvan tai soittoäänen mediaruutuun.

Ajanviete

Pelit (Valikko 8-2)

Tästä valikosta voit käynnistää jonkin puhelimessa olevista kolmesta pelistä.

Valitse haluamasi peli — ja —-näppäimillä ja paina sitten -valintanäppäintä.

Toiminnon valitseminen tapahtuu numeronäppäimillä. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

New Game: voit aloittaa uuden pelin.

High Score: näyttöön tulee pistetaulukko. Kaikissa peleissä ei ole tätä toimintoa.

Key Info: näyttää näppäinten käyttöä koskevat ohjeet.

Continue: voit jatkaa aiemmin tallentamaasi peliä. Se on käytössä vain, jos peli on tallennettu aikaisemmin.

Kun uhaluat...	**Paina...**
Säätää pelin äänenvoimakkuutta	Äänenvoimakkuus-näppäimiä.
Pitää tauon tai jatkaa peliä	C-näppäintä.
Lopettaa pelaamisen	/Ⓟ -näppäintä.

Jos saavuttamasi pistemäärä sijoittuu viiden parhaan joukkoon, voit pelin päätyttyä kirjoittaa oman nimesi (enintään 10 merkkiä).

Fortress

Pelin tavoitteena on puolustaa maata UFOja vastaan. Näet UFOn muodon näytön alaosassa olevasta tutkasta. Kunkin vaiheen onnistunut suorittaminen edellyttää, että puolustat kaupunkia tarvittavan ajan kuluttamatta energiaa loppuun. Näet energian ja jäljellä olevan ajan määrän tutkan vasemmalta ja oikealta puolelta.

Kun aloitusnäyttö tulee näkyviin, voit käynnistää pelin millä tahansa näppäimellä. Näet maan kartan. ‘V’-merkki ilmaisee, että olet jo puolustanut kyseistä kaupunkia.

Näppäinkomennot

2: ylös
8: alas
4: vasemmalle
6: oikealle
5: laukaus

Space War

Space War on arkadilautapeli. Sen palaaminen vaatii aikaa ja harkintaa. Tavoitteena on poistaa noin 80% mustasta taustasta, jotta voidaan edetä seuraavalle tasolle. Samalla on yritettävä välttää sienipommeja.

Kun aloitusnäyttö tulee näkyviin, voit käynnistää pelin millä tahansa näppäimellä.

Näppäinkomennot

2: ylös
4: vasemmalle
6: oikealle
8: alas
5: seis

X-Flighter

Pelin tavoitteena on ohjata hävittäjälentokone kohteeseensa. Tasoja on kolme, jokainen taso on edellistä vaikeampi ja aseet muuttuvat tehokkaammiksi kunkin tason myötä.

Paina jotain näppäintä, kun aloitusnäyttö tulee näkyviin. Valitse pelaaja 1 ja 7 -näppäimillä ja käynnistä peli 9 -näppäimellä.

Näppäinkomennot

1: ylös
4: vasemmalle
5: oikealle
7: alas
6: ohjuksen laukaisu
9: pommin pudotus

Mediat (Valikko 8-3)

Voit tarkastella puhelimessa olevia kuvia ja soittoääniä.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Kuva: voit tarkastella muista lähteistä, kuten Internetistä tai muista puhelimista, vastaanottamiasi kuvia. Voit muuttaa kuvan nimen tai poistaa kuvan painamalla -valintanäppäintä.

Soittoääni: voit kuunnella muista lähteistä, kuten Internetistä tai muista puhelimista, vastaanottamiasi soittoääniä. Voit muuttaa soittoäänen nimen tai poistaa kuvan painamalla -valintanäppäintä.

Poista kaikki: poistaa kaikki kuvat ja soittoäänet media-ruudusta.

Lisäpalvelut

ALS (Alternate Line Service = vuorottainen linjapalvelu)

Huomautus: Ota yhteys operaattoriisi ja tarkista onko palvelu käytössäsi ja kuinka voit tarvittaessa tilata sen.

ALS-toiminto mahdollistaa kahden linjan liittämisen yhteen SIM-korttiin. Voit siis soittaa ja vastaanottaa puheluja kummallakin linjalla. Jos liityt tähän verkkopalveluun, voit muutamien lisävalikkojen avulla määrittää toiminnon asetukset.

Linjan valitseminen

Voit valita soitettaessa käytettävän linjan **Aktiivinen linja** -valikkovalinnalla. Lisätietoja tästä on sivulla 114.

Linjan nimen muuttaminen

Voit muuttaa linjan nimen **Oma numero** -valikkovalinnalla.

Antamasi nimi korvaa alkuperäisen “Linja 1” tai “Linja 2”-tekstin. Lisätietoja on sivulla 55.

Soittoäänen asettaminen

Jos haluat erottaa näiltä kahdella linjalla saapuvat puhelut toisistaan, voit valita oman soittoäänen kummallekin linjalle **Saapuvat puhelut** -valikkovaihtoehdolla. Lisätietoja on sivulla 81.

Soitonsiirron asettaminen

Voit asettaa soitonsiirron **Soitonsiirto**-valikkovalinnalla. Tämän palvelun avulla voit ohjata valitsemaltasi linjalta tulevat puhelut määrittämääsi numeroon. Lisätietoja on sivulla 107.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Näet kummankin linjan puheluajat ja puhelukustannukset erikseen. Lisätietoja on sivuilla 75 ja 76.

Ongelmien ratkaiseminen

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tee seuraavat tarkistukset. Näin säästät aikaa ja tarpeettomasta puhelinsoitosta aiheutuvia kuluja.

Kun kytket puhelimen virran päälle, näytöllä näkyy joku seuraavista viesteistä

Kortti puuttuu
- Tarkista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

Näppäile PIN-koodi
- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on näppäiltävä SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- Jos PIN-koodin kyselytoiminto on aktivoitu, PIN-koodi on ilmoitettava aina, kun puhelimeen kytketään virta. Sinun on näppäiltävä PIN-koodi ja kytkettävä toiminto tarvittaessa pois päältä.

Näppäile PUK-koodi
- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin ja puhelin on lukkiutunut. Näppäile operaattorilta saamasi PUK-koodi.

"Ei palvelua" näkyy näytössä

- Yhteys verkkoon on katkennut. Voit olla alueella, jossa signaali on heikko (tunnelissa tai rakennusten keskellä). Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimuksen tekemistä operaattorin kanssa. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Olet näppäillyt numeron, mutta sitä ei valita

- Tarkista, että olet painanut -näppäintä.
- Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
- Lähtevien puheluiden esto on ehkä käytössä.

Puhelimeesi ei voi soittaa

- Tarkista, että puhelin kytketty päälle (-näppäintä painettu yli sekunnin ajan).
- Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
- Saapuvien puheluiden esto on ehkä käytössä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Mikrofoni on ehkä mykistetty (**Mykistä**-kuvake on näkyvissä).
- Puhelin ei ehkä ole tarpeeksi lähellä suutasi. Mikrofoni on puhelimen keskellä alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytöllä vilkkuu teksti "** Varoitus ** Akku tyhjenee"

- Akussa ei ole riittävästi virtaa. Vaihda akku ja lataa se.

Äänenlaatu on huono

- Katso signaalin voimakkuuden osoitinta ( ). Palkkien määrä ilmaisee signaalin voimakkuuden (voimakas - heikko).
- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita puhelinmuistiosta valittuun numeroon

- Tarkista puhelinmuistion Hae-toiminnon avulla, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numerot tarvittaessa uudestaan.

Jos ongelmasi ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, merkitse muistiin seuraavat tiedot:

- Puhelimen malli- ja valmistusnumero.
- Takuutiedot.
- Lyhyt kuvaus ongelmasta.

Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai Samsung-huoltoon.

Lisätietoja

Käyttökoodit

Puhelimesi ja SIM-kortti käyttävät useita käyttökoodeja. Niiden avulla puhelin voidaan suojata luvattomalta käytöltä.

Käyttökoodeja (PUK- ja PUK2-koodeja lukuun ottamatta) voidaan muuttaa **Turvallisus**-valikosta. Lisätietoja on sivulla 88.

PIN-koodi

PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttiasi asiattomalta käytöltä. Yleensä se toimitetaan SIM-kortin mukana. Kun PIN-kyselyasetus on valittuna (ks. sivulle 88), PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta.
Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, näppäile PUK-koodi ja paina -valintanäppäintä. Näppäile uusi PIN-koodi ja paina -valintanäppäintä. Näppäile uusi PIN-koodi uudelleen ja paina -valintanäppäintä.

PIN2-koodi

PIN2-koodi, joka toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana, tarvitaan tiettyjä toimintoja, kuten puhelulaskureita varten. Nämä toiminnot ovat käytössä, jos SIM-kortti tukee niitä.

Jos näppäilet väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, näppäile PUK2-koodi ja paina -valintanäppäintä. Näppäile uusi PIN2-koodi ja paina -valintanäppäintä. Näppäile uusi PIN2-koodi uudelleen ja paina -valintanäppäintä.

PUK-koodi

PUK (Personal Unblocking Key) -koodi tarvitaan vaihdettaessa lukkiutunut PIN-koodi. Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PUK-koodi. Jos sinulla ei ole koodia, ota yhteys operaattoriin.

Jos näppäilet väärän PUK-koodin kymmenen kertaa peräkkäin, SIM-korttia ei voida enää käyttää. Hanki uusi kortti operaattorilta.

PUK-koodia ei voi vaihtaa. Jos kadotat koodin, ota yhteys operaattoriin.

PUK2-koodi

PUK2-koodi, joka toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana, tarvitaan vaihdettaessa lukkiutunut PIN2-koodi.

Jos näppäilet väärän PUK2-koodin kymmenen kertaa peräkkäin, et voi käyttää toimintoja, jotka vaativat PIN2-koodin. Hanki uusi kortti operaattorilta.

PUK2-koodia ei voi vaihtaa. Jos kadotat koodin, ota yhteys operaattoriin.

Puheluneston salasana

Nelinumeroista puheluneston salasanaa tarvitaan puhelunestotoimintoihin. Saat salasanan operaattorilta, kun tilaat tämän palvelun.

Terveys- ja turvallisuustietoutta

Radiotaajuusenergialle altistuminen (SAR-tiedot)

Tämä puhelin täyttää Euroopan unionin (EU) säätämät, radiotaajuisia häiriöitä koskevat vaatimukset

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia rajoja radiotaajuussignaaleille (RF) altistumiselle. Nämä rajat ovat osa kattavaa ohjeistoa ja asettavat sallitut radiotaajuussignaalitasot tavallisille ihmisille. Ohjeiston kehitti riippumaton tieteellinen organisaatio jaksottaisten ja perusteellisten tieteellisten tutkimusten arviointien kautta. Rajat käsittävät konkreettisen turvallisuusmarginaalin, jotka on suunniteltu varmistamaan kaikkien henkilöiden turvallisuus, iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien altistusstandardi määrittää SAR-mittayksikön (Specific Absorption Rate = Ominaisabsorptiovilkkaus). EU-neuvoston suosittelema SAR-raja on 2,0 W/kg*.

* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Rajaan sisältyy konkreettinen turvallisuusmarginaali, joka antaa lisäsuojaa yleiseen käyttöön ja kaikkien mittausvaihtelujen osuuden. SAR- arvot saattavat vaihdella riippuen kansallisesta ilmoitusvelvollisuudesta ja verkkotaajuusalueesta.

Testit SARia varten suoritetaan käyttämällä vakiotoiminta-asentoja puhelimen lähettäessä suurimmalla mahdollisella varmennetulla tehotasolla kaikilla testatuilla taajuusalueilla. Vaikka SAR on määritetty suurimmalle varmennetulle tehotasolle, todellinen puhelimen SAR- taso käytössä voi olla reilusti alle maksimiarvon. Näin sen vuoksi, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla niin, että vain verkon tavoittamiseen tarvittava teho käytetään. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Ennen kuin uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, on osoitettava sen Euroopan R&TTE - direktiivin mukaisuus. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

Akkujen käyttöohjeita

Puhelimesi virtalähteenä käytetään ladattavaa litium-ioni-vakioakkua.

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkuja vain niille määritettyyn tarkoitukseen.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, se kuluttaa vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat riippuvat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuudesta ja verkko-operaattorin parametreista.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varauksesta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin suosittelemia akkuja ja lataa ne Samsungin suosittelemilla latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.

- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.

- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa olla tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0 °C) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.

- Älä oikosulje akkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa metalliesineen (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistäessä akun + ja – navan (akun takana olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Koskettimien oikosulkeminen voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.

- Kun hävität käytettyjä akkuja, noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas keino lähettää ääniviestejä melkein missä tahansa ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käyttäminen edellyttää kuitenkin myös vastuuta, jota jokaisen käyttäjän on kannettava.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelintasi ohjauspyörän takana, käytä myös tervettä järkeä ja muista seuraavat neuvot.

1. Opettele tuntemaan matkapuhelimesi ja sen ominaisuudet, kuten pikavalinta ja automaattinen soitontoisto. Mikäli nämä ominaisuudet ovat käytettävissä, pystyt soittamaan puhelun irrottamatta huomiotasi tiestä.

2. Käytä hands-free-laitetta, mikäli sellainen on käytettävissä. Jos mahdollista, lisää matkapuhelimesi käyttömukavuutta ja -turvallisuutta hankkimalla jokin monista nykyisin saatavilla olevista hands-free-lisävarusteista.

3. Sijoita puhelin helposti saatavilla olevaan paikkaan. Sinun on pystyttävä käyttämään puhelinta irrottamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun sopimattomaan aikaan, anna vastaajapalvelusi vastata puolestasi.

4. Tiedota henkilölle, jonka kanssa puhut, että ajat parhaillaan ja keskeytä puhelu tarpeen vaatiessa vilkkaassa liikenteessä tai vaarallisissa sääolosuhteissa. Sade, räntä, lumi, jää ja vilkas liikenne voi olla vaarallista.

5. Älä tee muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita ajaessasi. “Muistilistaan” kirjoittaminen tai osoitekirjan selaaminen irrottaa huomiosi ensisijaisesta tehtävästäsi, joka on ajaminen turvallisesti.
6. Valitse numero varovasti ja arvioi liikennettä. Soita puhelut mieluummin silloin, kun et ole liikkeessä tai, ennen kuin lähdet liikkeelle. Yritä soittaa puhelut, kun autosi on paikoillaan. Jos sinun on pakko soittaa liikkeellä ollessasi, näppäile ensin vain muutama numero, tarkkaile tietä sekä peilejä ja jatka sitten.
7. Älä osallistu stressaaviin tai tunnepitoisiin keskusteluihin, jotka voivat kääntää huomion muualle. Tiedota keskustelukumppaneillesi, että ajat, ja keskeytä puhelut, jotka voivat viedä huomiosi pois tiestä.
8. Käytä matkapuhelintasi hätäpuheluihin. Valitse hätänumero tulipalon, liikenneonnettomuuden sattuessa tai lääkärin apua tarvittaessa. Muista, että hätäpuhelu on ilmainen!
9. Käytä matkapuhelintasi auttaaksesi muita hätätilanteissa. Jos näet liikenneonnettomuuden, meneillään olevan rikoksen tai muun vakavan hätätilanteen, jossa ihmisiä on vaarassa, soita hätänumeroon, aivan kuin haluaisit muidenkin tekevän sinun puolestasi.
10. Soita tienvarsiapuun tai erityiseen ei-hätätilanteille varattuun matkapuhelinapuun tarvittaessa. Jos näet epäkunnossa olevan ajoneuvon, jossa ei ole vakavaa vaaraa, rikkoutuneen liikennevalon, vähäisemmän liikenneonnettomuuden, jossa kukaan ei näytä loukkaantuneen, tai ajoneuvon, jonka tiedät varastetuksi, soita tiepalveluun tai muuhun erityiseen ei-hätätilanteille varattuun matkapuhelinnumeroon.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelinten käyttö on kielletty tai missä se voi aiheuttaa häiriöitä ja vaaratilanteita.

Kun yhdistät puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen muuhun laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteen sopimattomia tuotteita.

Kuten muidenkin kannettavien radiolähetinlaitteiden käyttäjille suositellaan laitteen käyttämistä ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Tiettyjä elektronisia laitteita ei kuitenkaan ehkä ole suojattu matkapuhelimen lähettämiltä radiotaajuussignaaleilta. Ota valmistajilta selvää muista vaihtoehdoista.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 6 tuuman (15 cm) etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin

- Pitäisi aina pitää puhelin kauempana kuin 6 tuumaa (15 cm) sydämentahdistimesta, kun puhelin on kytketty päälle
- Ei pitäisi kantaa puhelinta rintataskussa
- Pitäisi käyttää puhelinta sydämentahdistimeen nähden vastakkaisella korvalla, jotta mahdolliset häiriöt olisivat mahdollisimman pienet.

Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet
Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä on, kysy neuvoa mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset laitteet
Jos käytät mitä tahansa muuta henkilökohtaista lääketieteellistä laitetta, kysy neuvoa laitteesi valmistajalta varmistaaksesi ovatko ne riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan. Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa. Katkaise puhelimesta virta, kun olet sellaisessa paikassa, jossa puhelimen käyttäminen on kielletty. Sairaaloissa tai terveyskeskuksissa käytetään mahdollisesti laitteita, jotka ovat herkkiä radiotaajuisille signaaleille.

Ajoneuvot
Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin elektronisiin järjestelmiin moottoriajoneuvoissa. Tarkista valmistajalta tai sen edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius olisi tarkistettava valmistajalta.

Kiellot
Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Mahdollisesti räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella ja noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, jotka voivat johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemat). Käyttäjiä muistutetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa (polttoainevarastot ja jakelupaikat), kemiallisissa tehtaissa tai räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat kannenalustilat veneissä, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (kuten propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esim. viljaa, pölyä tai metallijauhoa, sekä kaikilla alueilla joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Tämän vuoksi ei koskaan pidä luottaa pelkästään matkapuhelimiin ainoina viestintävälineinä (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja ottaa vastaan vain silloin, kun puhelimessa on virta on päällä ja se on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Hätäpuhelun soittaminen:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina -näppäintä.

Jos tietyt ominaisuudet (esimerkiksi puhelunesto) ovat käytössä, sinun on ehkä poistettava ne käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä ohjekirjasta ja paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelua, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että sinun matkapuhelimesi voi olla ainoa yhteydenpitokeino onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat siihen luvan.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Viallinen asennus tai väärin suoritettu huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Tarkista ajoneuvoon asennetun matkapuhelinlaitteiston oikea toiminta säännöllisesti.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä ja kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai varusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise matkapuhelimesta virta lentokoneessa. Matkapuhelinten käyttö ilma-aluksessa on luvatonta, saattaa vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkon toimintaa.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on hienomekaaninen laite ja sitä on käsiteltävä varovaisesti. Alla olevia suosituksia noudattamalla täytät takuun voimassaolon edellytykset ja nautit tuotteesta vuosien ajan.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ulottumattomissa.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä kosketa puhelinta märin käsin latauksen aikana. Voit saada sähköiskun tai vahingoittaa puhelinta.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmissä paikoissa. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaansa) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.

- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi se miedosti saippuoituun veteen kastetulla liinalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää kunnollisen toiminnan.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai sen lisävarusteissa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua, ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Sanasto

Olemme koonneet tähän sanastoon käyttöoppaan teknisten termien ja lyhenteiden määritelmiä, jotta voisit hyödyntää matkapuhelimesi kaikki ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

Aktiivinen kansio

Mahdollistaa puhevalinnan tai puhekomennon käyttämisen, kun puhelin avataan.

ALS (Alternate Line Service = vuorottainen linjapalvelu)

Mahdollistaa kaksi puhelinlinjaa yhdellä SIM-kortilla. Tämän palvelun avulla voit soittaa ja vastaanottaa puheluja kummalla tahansa linjalla.

Ääniposti

Tietokoneistettu puhelinvastaajapalvelu, joka vastaa automaattisesti puheluihin ollessasi tavoittamattomissa, toistaa tervehdyksen (mahdollisesti itse nauhoittamasi) ja nauhoittaa soittajan viestin.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Kansainvälinen matkaviestinstandardi, joka takaa yhteensopivuuden eri verkko-operaattorien välillä. GSM kattaa useimmat Euroopan maat sekä monia muita alueita eri puolilla maailmaa.

Puhelu odottaa

Ilmoitus uudesta puhelusta toisen puhelun aikana.

Neuvottelupuhelu

Puhelu, johon voi osallistua jopa viisi henkilöä samanaikaisesti.

PIN-koodi (Personal Identification Number)

Turvakoodi, joka suojaa puhelintasi/SIM-korttiasi asiattomalta käytöltä. Verkko-operaattori toimittaa PIN-koodin SIM-kortin mukana. PIN-koodi on 4-8-numeroiden luku, joka voidaan tarvittaessa muuttaa.

Puhelun pito

Soiton asettaminen odotustilaan, jotta voidaan vastata toiseen puheluun tai soittaa toinen puhelu. Kahta samanaikaista puhelua voidaan vuorotella tarvittaessa.

Puhelunesto

Toiminto, jolla voidaan rajoittaa puhelujen vastaanottoa ja soittamista.

PUK-koodi (PIN Unblocking Key)

Turvakoodi, jolla puhelimen lukitus voidaan avata sen jälkeen, kun PIN-koodi on syötetty väärin kolme kertaa peräkkäin. Verkko-operaattori toimittaa tämän 8-numeroisen koodin SIM-kortin mukana.

SIM-kortti (Subscriber Identification Module)

Mikropiirin sisältävä kortti, jossa on kaikki puhelimen käyttöä varten tarvittavat tiedot (verkko- ja muistitiedot sekä palvelun tilaajan henkilökohtaiset tiedot). SIM-kortti asetetaan puhelimen takana olevaan pidikkeeseen akun alle.

Soitonsiirto

Toiminto, jolla puhelut voidaan siirtää toiseen numeroon.

Soittajan tunnistuspalvelut (Caller Line Identification [CLI] Services)

Verkkopalveluita, joiden avulla tilaajat voivat nähdä soittajan puhelinnumeron tai estää numeron näytön.

Tekstiviestipalvelu (SMS)

Verkkopalvelu, jolla voidaan lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä matkapuhelinten välillä. Kirjoitettua tai vastaanotettua viestiä voidaan tarkastella näytöllä, ottaa vastaan, muokata tai lähettää eteenpäin.

Valintanäppäimet

Puhelimen ja -näppäimet, joiden käyttötarkoitus

- Vaihtelee parhaillaan käytettävän toiminnon mukaan
- Ilmoitetaan näytön alarivillä ko. näppäimen yläpuolella.

Yhteiskäyttösopimus (Roaming)

Menettely, joka mahdollistaa puhelimen käyttämisen kotiverkon ulkopuolella (esim. ulkomailla).

Hakemisto

A

Aika
- asettaminen • 98
- maailmanaika • 99

Ajanhallinta • 93
Ajanviete • 117
Ajastin • 105
Akku
- asentaminen • 18
- käsittely • 137
- lataaminen • 20; 21
- laturi • 21
- poistaminen • 19
- virran loppumisen ilmaisin • 21

Aktiivinen
- kansio • 91
- linja • 114

Akun tyhjenemisilmoitus • 21
Asetukset
- aika • 98
- herätys • 100
- nollaus • 92
- näyttö • 85
- puhelin • 85
- puhelinmuistio • 49
- päivämäärä • 98
- tekstin kieli • 87
- tekstiviesti • 70
- turvallisuus • 88
- valitseminen • 35
- verkko • 107
- ääni • 81

Automaattinen
- uudelleenvalinta • 91
- virran kytkeminen • 91

E

Estot
- puhelut • 109
- salasana • 111; 134

Etsiminen/soittaminen
- puhelinmuistion numero • 48

F

FDN-tila • 89

H

Henkilökohtainen tunnusnumero • *Ks.* PIN-koodi
Herätys • 100
Hoito • 146
Huolto • 146
Hälytysääni • 82
Hätäpuhelut • 144

I

Infonumerot • 57
Internet • 117

K

Kalenteri • 95
Kansainväliset puhelut • 24
Kello • 98
Kellonäyttö • 15
Keskustelu • 69
Kieli • 87
Kirjaimet-tila • 37; 41
Kirjaimet
- näppäileminen • 37

Kokouspuhelut • *Ks.* Neuvottelupuhelut
Kontrasti • 86
Kortti
- asettaminen • 17
- lukittuminen • 89
- poistaminen • 18
- soittaminen numeroon • 53

Kuulokemikrofoni • 34
Kuulokkeen
- äänenvoimakkuus • 27

Kuulokojeet • 142
Kuva
- kellonäyttö • 86
- päänäyttö • 86
- virta on/ei kuvake • 86

Kuvakkeet • 14
Kytkeminen päälle/pois päältä
- automaattinen virrankytkentä • 101
- mikrofoni • 28
- puhelin • 22

Käyttäjäryhmät • 114
Käyttökoodit • 133

L

Laskin • 102
Lataaminen, akut • 20; 21
LCD
  asetukset • 85
  kello • 15; 86
  kontrasti • 86
  kuvakkeet • 14
  pää • 13; 86
  virta on/ei kuvake • 86
Liikenneturvallisuus • 139
Lisälaitteet • 9
Lukitseminen
  SIM-kortti • 89
Lähetys • 72
Lähteva • 65
Lääketieteelliset laitteet • 142

M

Maailmanaika • 99
Mediat • 127
Merkit
  näppäileminen • 37
Merkkivalo • 16; 87
Mikrofonin mykistys • 28
Minuuttilaskuri • 84
Muistilappu • 30
Muistilista • 97
Muistin tila • 56
Muistiot
  teksti • 93; 96
  ääni • 80
Muunnos • 103
Muuttaminen
  PIN-koodi • 89
  PIN2-koodi • 90
  tekstinsyöttötila • 38
Mykistys
  mikrofoni • 28

N

Nahoittaminen
  äänikomennot • 79
  äänimemot • 80
  äänivalintanumerot • 78
Neuvottelupuhelut
  osallistujan
    poistaminen • 33

N *(jatkuu)*

Neuvottelupuhelut *(jatkuu)*
  soittaminen • 32
  yksityinen keskustelu • 33
Nimet
  etsiminen/soittaminen • 48
  kirjoittaminen • 37
  muuttaminen • 49
  puhevalinta • 77
  tallentaminen • 45
Numerot
  etsiminen/soittaminen • 48
  FDN • 89
  korjaaminen • 23
  omistaja • 55
  pikavalinta • 51
  puhevalinta • 77
  tallentaminen • 45
  tiedot • 57
  tila • 37; 44
  uudelleensoittaminen • 24
  vastaajapalvelu • 68
Näppäimet
  pika • 90
  sijainti • 10
  tarkoitus • 11
Näppäinäänet
  valitseminen • 83
  voimakkuus • 27
Näyttö
  asetukset • 85
  kello • 15; 86
  kontrasti • 86
  kuvakkeet • 14
  pää • 13; 86
  virta on/ei kuvake • 86

O

Omistajan numero • 55
Ongelmien ratkaiseminen • 130

P

Palveluhakemisto • 57
Pelit • 124
  Fortress • 125
  Space War • 126
  X-Flighter • 126
Pikalaturi • 20
Pikavalikko • 90
Pikavalinnat • 90
Pikavalinta • 51

P *(jatkuu)*

PIN-koodi • 133
  muuttaminen • 89
  tarkistaminen • 88
PIN2-koodi • 133
  muuttaminen • 90
Puhe
  kieli • 87
  komento • 79
  memo • 80
  palvelimen numero • 68
  posti
    palvelimen numero • 68
    soittaminen • 69
  toiminnot • 77
  valinta • 52; 77
  voimakkuus • 83
Puhelin
  asetukset • 85
  osat • 10
  virran katkaisu/kytkentä • 22
Puhelinmuistio • 45
  asetukset • 49
  etsiminen • 48
  muistin tila • 56
  nimien lisääminen • 45
  nimien muuttaminen • 49
  numeroiden kopioiminen • 50
  numeroiden muuttaminen • 49
  numeroiden/nimien
    tallentaminen • 45
  numeroiden poistaminen • 50
  omistajan numerot • 55
  pikavalinta • 51
  puhevalinta • 77
  tallennetut nimet • 78
  tekstiviestin
    lähettäminen • 50
  soittaminen • 48
  valitseminen • 48
Puhelu odottaa • 30; 111
Puheluiden kestot • 75; 84
Puheluihin
  toinen puhelu • 30
  vastaaminen • 26
Puhelukustannukset • 76
Puhelut
  asettaminen pitoon • 28
  estäminen • 109
  hylkääminen • 27
  hälytysäänet • 81
  hätä • 144
  kansainväliset • 24
  kerrat • 75
  koputus • 30; 111

P *(jatkuu)*

Puhelut *(jatkuu)*
  kustannukset • 76
  loki • 24
  lopettaminen • 26
  neuvottelu • 32
  numeron etsiminen
    puhelinmuistiosta • 48
  puhelinmuistiosta • 48
  puhetoiminnot • 77
  siirtäminen • 107
  soitetut • 75
  soittaminen • 23
  soittoääni • 81
  uudelleensoittaminen • 24
    automaattisesti • 91
  vastaamatta jääneet • 25; 74
  vastaaminen • 26
    toiseen puhelu • 30
  vastatut • 74
  viime • 74
Puheluiden
  hylkääminen • 27
  lopettaminen • 26
  siirtäminen • 107
Puhelujen asettaminen
  pitoon • 28
PUK-koodi • 134
PUK2-koodi • 134
Päivämääräasetus • 98

R

Radiotaajuudet • 135
Ryhmän asetukset • 54
Räjähdysalttiit paikat • 143

S

Saapuneet • 63
Salasana
  estäminen • 111; 134
Sallitut numerot -tila • 89
Sekuntikello • 106
Selain • 117
SIM-kortti
  asettaminen • 17
  lukittuminen • 89
  poistaminen • 18
  soittaminen numeroon • 53
Sivu näppäin • 92
Soitetut puhelut • 75
Soiton toisto
  automaattisesti • 91
  viimeinen numero • 24

S *(jatkuu)*

Soittaja
- ryhmä • 54
- tunnus • 113

Soittajan tunnistus • 113
Soittaminen • 23
- puhelinmuistion numeroihin • 48
- SIM-kortin numeroihin • 53
- äänivalinnalla • 77

Soittaminen ääniposti in • 69
Soittoäänet • 81
Soittoääni
- saapuvat puhelut • 81
- viestit • 82

Suljettu käyttäjäryhmä • 114
Sydämentahdistimet • 141
Symboli-tila • 37; 44
Syöttötila
- asettaminen • 87
- muuttaminen • 38

T

Taustavalo • 15; 87
Teksti
- kieli • 87
- kirjoittaminen • 37
- syöttötilat • 37

Tekstin kirjoittaminen • 37
Tekstiviesti
- *Ks.* Viestit

Tervehdysviesti • 85
Terveys • 135
Tilavuus
- kuuloke • 27
- näppäimet • 27
- ääniopaste • 83

Toiminnot
- valitseminen • 35

Toimintojen ja vaihtoehtojen
- valitseminen • 35

Toiseen puhelu • 30
Turvallisuus • 88
- akut • 137
- elektroniset laitteet • 141
- käsittely • 7
- käyttöympäristö • 141
- lükennen • 139
- lääketieteelliset laitteet • 142
- räjähdysalttiit paikat • 143
- tietoja • 135; 145

T9-tila • 37; 39

V

Valikko
- luettelo • 59
- selaaminen • 58

Valmiit viestit • 70
Vastaamatta jääneet
- puhelut • 25; 74

Vastaanotetut puhelut • 74
Verkon
- palvelut • 107
- valitseminen • 112

Viestien
- kirjoittaminen • 65; 66
- lukeminen • 63

Viestit • 63
- asetukset • 70
- hälytysäänet • 82
- lukeminen • 63
- lähetys • 72
- lähtevät • 65
- keskustelu • 69
- kirjoittaminen • 65; 66
- poistaminen • 71
- saapuneet • 63
- soittoääni • 82
- tervehdys • 85
- valmiit • 70
- ääniposti • 68

Viimeisen numeron valinta
- uudelleen • 24

Vuorottainen linjapalvelu
- (ALS) • 128

W

WAP-selain • 117
WWW-selain • 117

Y

Yhteysääni • 83

Ä

Äänen
- asetukset • 81
- näppäimistö • 83
- saapuva puhelu • 81
- viesti • 82
- yhteys • 83

Äänetön tila • 84

SGH-A800 GSM -puhelin

Pikaohje

Valikko-toimintojen valitse-minen

① Paina -valintanäppäintä, kun näyttö on perustilassa .

② Selaa valikkoja (ja) -näppäimillä, kunnes löydät haluamasi valikon.

③ Selaa valikon toimintoja — ja — -näppäimillä, kunnes haluamasi toiminto on valittuna.

④ Paina -valintanäppäintä.

• *Valintanäppäinten (ja) yläpuolella oleva teksti (näytön alariviillä) ilmoittaa niiden toiminnan.*

Kytkentä päälle/pois

Paina ja pidä alhaalla /Ⓟ -näppäintä.

Puhelun soittaminen

(Näppäilemällä)

① Näppäile puhelinnumero.

② Paina -näppäintä.

(Puhevalinnalla)

Edellyttäen, että nimi on tallennettu ja että **Aktiivinen kansio** -asetukseksi on valittu **Äänivalinta**:

① Avaa suojakansi.

② Sano nimi.

Puhelun lopettaminen

Paina /Ⓟ -näppäintä.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-A800

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:1992/A4 and A11:1997
EMC : EN 301 489-01 (07-2000)
EN 301 489-07 (09-2000)
SAR : EN 50360:2001
Network : EN 301 419-01 V4.1.1 (04-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG UK
2002.07.24

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

Puheluun vastaaminen	Avaa puhelin *tai* Paina -näppäintä.
Säädä äänenvoima	Paina puhelimen vasemmalla sivulla olevia äänenvoimakkuusnäppäimiä.
Viimeisen numeron valitseminen uudelleen	Paina -näppäintä kahdesti.
Pikavalinta	Paina pikanäppäintä (2 ABC - 9 WXYZ).
SIM-kortilla olevaan numeroon soittaminen	Näppäile SIM-kortin muistipaikan numero, paina # ja -näppäintä.
Äänipostin kuunteleminen	Paina 1 -näppäintä.

Numeroiden tallentaminen puhelin-muistioon	① Näppäile numero. ② Paina **Tallenna**-valintanäppäintä. ③ Valitse muistin tyyppi. ④ Kirjoita nimi. ⑤ Paina -valintanäppäintä. ⑥ Valitse tyyppi. ⑦ Paina **Tallenna**-valintanäppäintä.
Numeron etsiminen puhelin-muistiosta	① Paina -valintanäppäintä näytön ollessa perustilassa. ② Valitse **Etsi nimi** tai **Etsi numero**. ③ Näppäile nimi tai numero. ④ Paina -valintanäppäintä. ⑤ Paina tarvittaessa **(** tai **)** -näppäintä. ⑥ Soita painamalla -näppäintä.